


Інструкція користувача з експлуатації мультимедійних систем PHANTOM DVA-7009 та DVA-7010

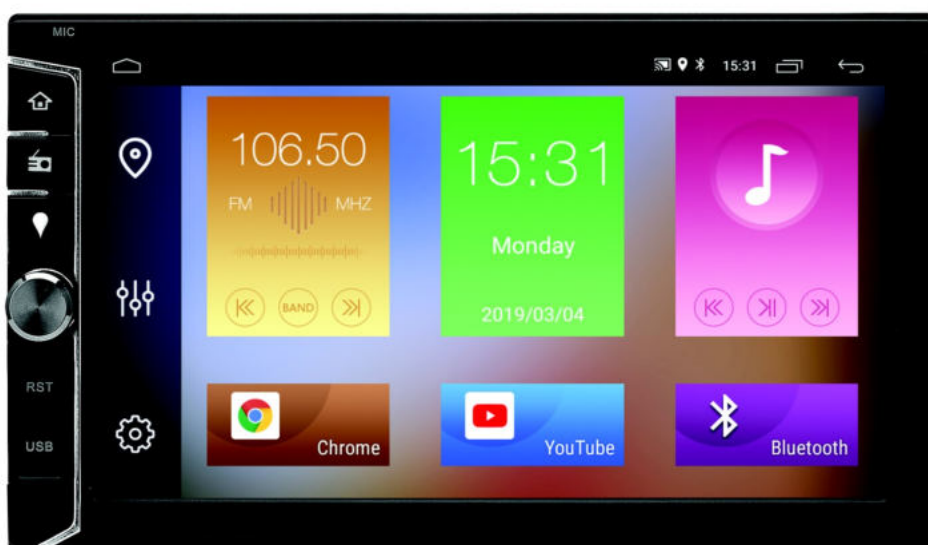

Зміст

1) Основні операції з налаштування	3
2) Налаштування	4
2.1. Мережа та інтернет	4
2.2. Функції керування	5
2.2.1 Загальні налаштування.....	5
2.2.2 Налаштування яскравості екрану	6
2.2.3 Налаштування гучності	7
2.2.4 Налаштування звуку	7
2.2.5 Налаштування відео	7
2.2.6 Налаштування навігації	8
2.2.7 Налаштування Bluetooth	8
2.2.8 Налаштування кнопок керма	9
3) Використання встановлених програм	9
3.1. Навігація	9
3.2. Радіо	9
3.3. Відео	10
3.4. Музика	10
3.5. Bluetooth	11
3.6. AV-in вхід	12
3.7. Інструкція по обслуговуванню екрану	12
3.8. Інструкція по встановленню антени навігації.....	12
4) Усунення можливих несправностей	13
5) Комплектація та схема підключення	14
5.1. Комплектація	14
5.2. Схема підключення	14

1) Основні операції з налаштування

1. Вмикання та вимикання.

- Вмикання: ввімкнути IGN(ACC) або натиснути кнопку POWER.
- Вимикання: вимкнути IGN(ACC) або тривало натиснути кнопку POWER.

2. Регулювання гучності

Для регулювання гучності натискайте на сенсорні кнопки   або ручку гучності.

3. Режим Mute (без звуку).

При ввімкненому пристрою натиснути кнопку POWER.

4. Підсвічування кнопок передньої панелі.



Для підсвічування кнопок передньої панелі потрібно спочатку під'єднати оранжевий провід ILLUM до проводу «Ходові вогні» і потім активувати останні.

5. Камера заднього виду.

При ввімкненні заднього ходу автомобіля екран буде автоматично перемикатися на відображення камери заднього виду.

6. Вибір джерела відтворення.


Для активації потрібного джерела відтворення (Радіо, Музика, Відео, AV-in або ін.) натисніть відповідну іконку або віджет на одному з робочих столів.

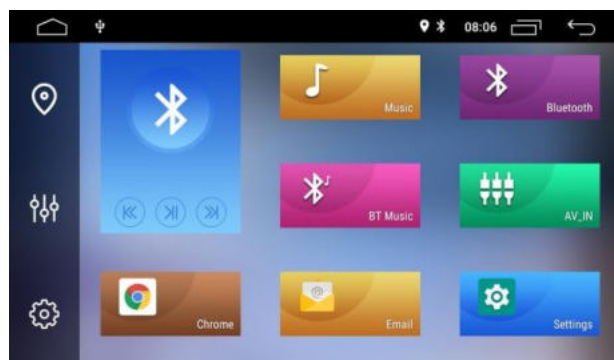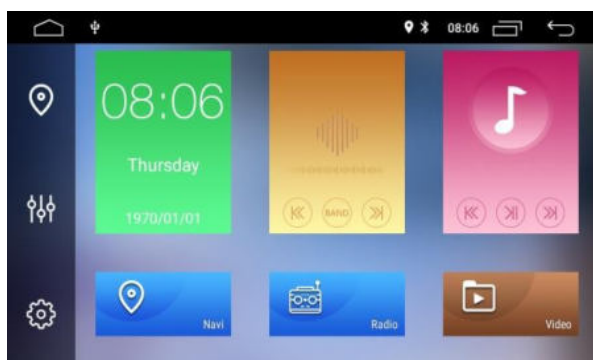

2) Налаштування.



Торкніться іконки на передній панелі, щоб перейти до інтерфейсу налаштувань. Виберіть відповідний параметр для коригування.

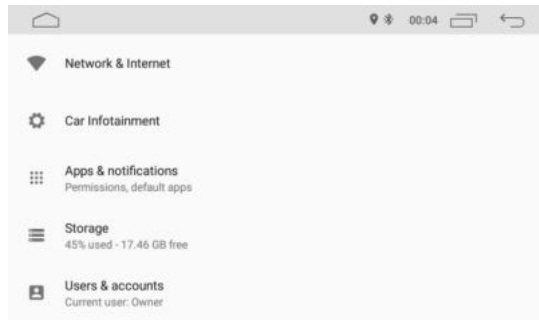

◆ Примітка.

Відображення режимів ввімкнення та вимкнення.


[] Ввімкнення

[] Вимкнення

2.1. Мережа та інтернет.

Підключення Wi-Fi.

Перейдіть до налаштувань Wi-Fi, щоб увімкнути Wi-Fi для підключення до Інтернету.

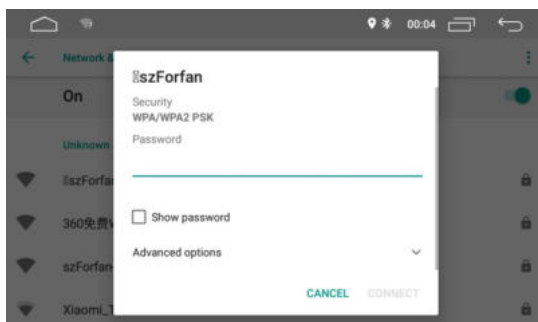


Знайдіть потрібну точку доступу Wi-Fi, введіть пароль і торкніться Connect.

2.2. Функції керування.

2.2.1 Загальні налаштування.

✧ Активація таймеру standby time.


Для активації таймеру standby time виберіть необхідний час: 0 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин або 60 хвилин.

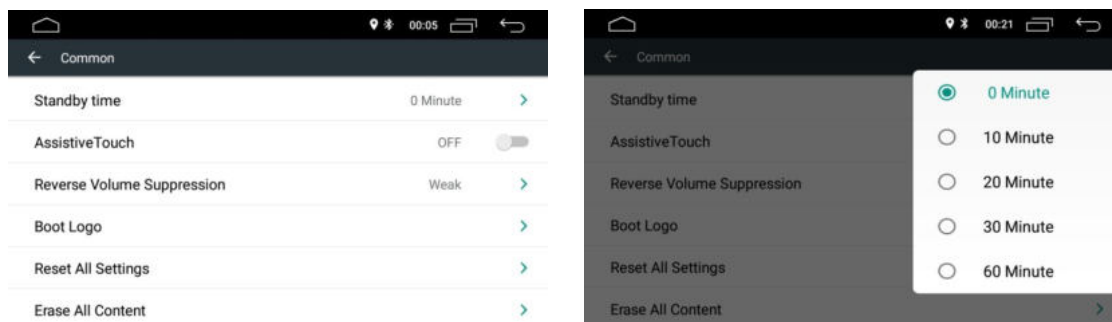

✧ Екранний асистент Touch Assist

Користувач може вибрати ввімкнення чи вимкнення сенсорної допомоги.


При активації цієї функції можливий легкий доступ до семи найбільш часто використовуваних опцій, які будуть відображатися в верхній частині екрана.

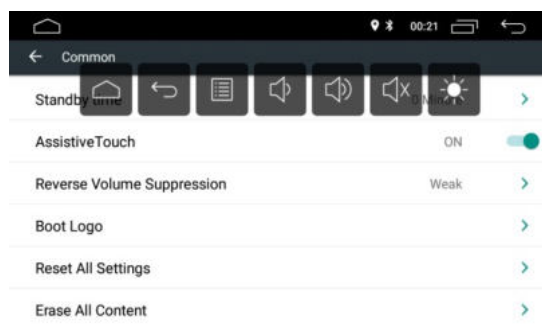

✧ Контроль гучності при активації заднього ходу.



Для регулювання гучності при активації заднього ходу виберіть один з чотирьох доступних варіантів: Ні, Слабо, Середньо, Сильно.

Вибравши Ні не буде внесено жодних змін до поточного обсягу за замовчуванням.
Вибір Сильно означає максимальне зменшення звуку.

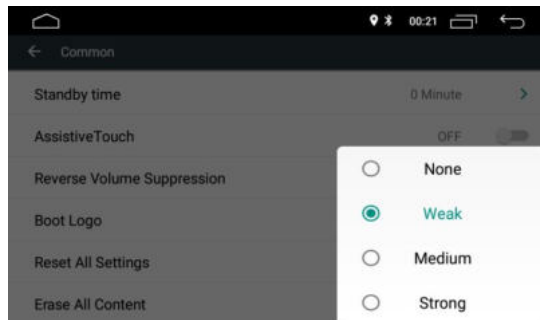

✧ Встановлення логотипу.

Для завантаження логотипу потрібно ввести пароль 5678 і вибрати потрібну іконку.

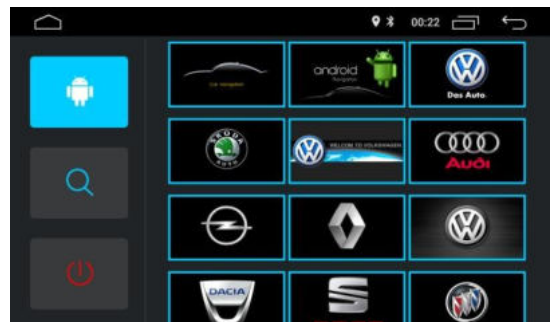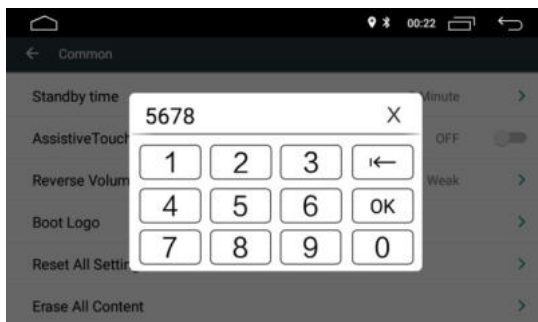

✧ Відновити заводські налаштування.


Натиснути Відновити Заводські налаштування. У діалоговому вікні виберіть "Підтвердити". Після перезагрузки система повернеться до заводських налаштувань.

✧ Відновлення системи.

Вибравши системне відновлення, всі додатки, встановлені користувачем, будуть вилучені.


2.2.2 Налаштування яскравості екрану.

Налаштуйте яскравість екрану для різного часу вдень та вночі.

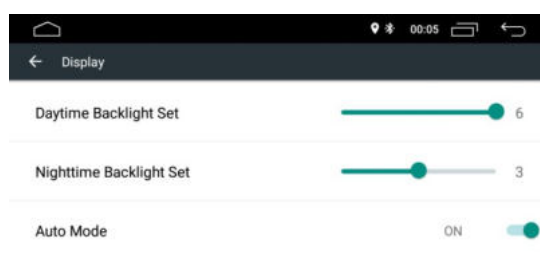

2.2.3 Налаштування гучності.

Параметри гучності для відповідних режимів можуть бути налаштовані відповідно до бажання.

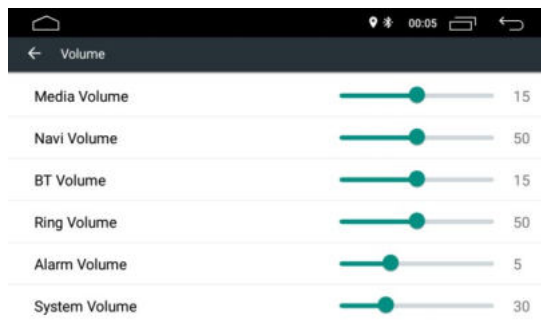

2.2.4 Налаштування звуку.

Натиснувши «Звук» відкривається доступ до еквалайзера. Можна вибрати 6 звукових ефектів за замовчуванням або налаштувати відповідно до свого бажання.



✧ Налаштування балансу та фейдеру.

Для налаштування балансу та фейдеру треба натиснути іконку  Далі, натискаючи по черзі чотири стрілки, налаштуйте гучність чотирьох гучномовців.


✧ Тонкомпенсація.

Для поліпшення звучання пристрою можна активувати режим тонкомпенсації Підсилення (УСИЛЕНИЕ).

✧ Активація +12 В для живлення антени або підсилювача (Automatic antenna).

Для активації +12 В (Automatic antenna) потрібно натиснути ПРИКЛАД (ПРИМЕР).

2.2.5 Налаштування відео.

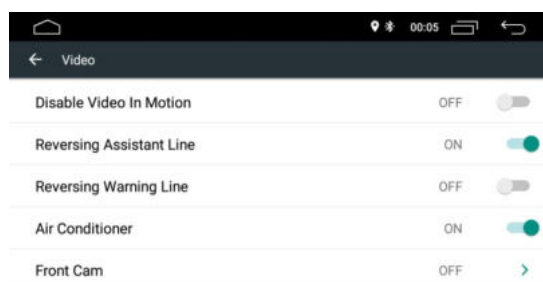

✧ Відео під час руху


Пересуньте кнопку-слайд праворуч, щоб увімкнути або вимкнути функцію відео під час руху. Якщо відео під час руху вимкнене, користувач не зможе дивитися відео або переглядати зображення коли автомобіль рухається.

◆ Зауваження: рекомендовано увімкнути цю функцію заради вашої безпеки.

✧ Лінії парковки.

Камери деяких моделей автомобілів можуть не мати лінії парковки. Увімкнувши цю функцію користувач зможе побачити відстань до попереджувальної лінії на екрані під час заднього ходу автомобіля.

2.2.6 Налаштування навігації.

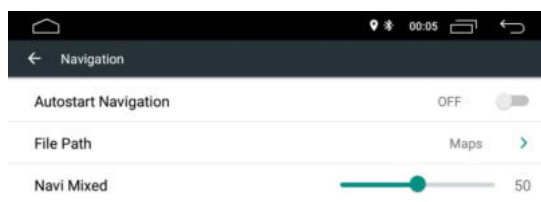

✧ Автостарт навігації.

Користувач може встановити автостарт навігації під час завантаження.


✧ Шлях до навігації.

Виберіть файл запуску навігації.

✧ Міксування звуку в режимі навігації.

Пересуваючи повзунок ліворуч або праворуч налаштуйте рівень міксування в режимі навігації.

2.2.7 Налаштування Bluetooth.

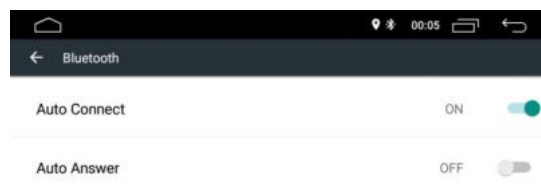


✧ Автопідключення.

Увімкнувши цю опцію пристрій буде шукати та автоматично під'єднуватись до останнього девайсу, який був під'єднаний до даного пристрою.

✧ Автовідповідь.

Увімкнувши цю опцію пристрій буде відповідати автоматично на всі вхідні дзвінки, використовуючи Bluetooth.

2.2.8 Програмування кнопок керма.

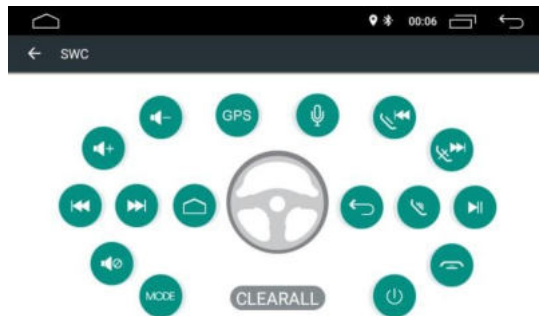

- Щоб видалити все натисніть **CLEARALL**
- Натисніть бажану кнопку керування на кермі.
- Натисніть відповідну функцію кнопки керування на сенсорному екрані.
- Коли кнопка управління змінюється на синій колір це означає, що налаштування пройшло успішно.
- Треба повторити кроки 2 — 4 для того, щоб завершити налаштування всіх кнопок.

3) Використання встановлених програм.

3.1. Навігація



Для зручних і комфортних подорожей встановіть одну з численних програм навігації за допомогою Play Market, або встановивши «арк» вибраної програми навігації та скопіювавши мапи в внутрішню пам'ять пристрою.

3.2. Радіо.

Для активації режиму РАДІО натисніть іконку  на робочому столі.



Автопошук найближчої станції.



Автопошук радіостанцій.



Вибір діапазонів FM1, FM2, FM3



Вибір діапазонів AM1, AM2



Еквалайзер





Вимкнення режиму РАДІО

Довге натискання комірки пресетного радіоканалу (1-6) протягом приблизно 2 секунд використовується, щоб зберегти поточну радіостанцію. Кожна група поточного діапазону може зберігати 6 радіоканалів. Система може зберігати 24 радіоканали (18 FM та 12 AM).

3.3. Відео.



Для активації штатного відеопрогравача треба натиснути іконку «ВІДЕО» на робочому столі. Можна програвати відеофайли з внутрішньої пам'яті або з USB-флешки.

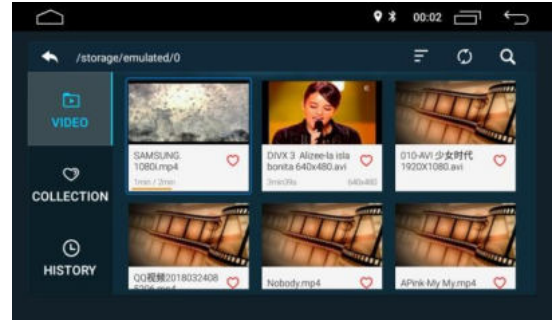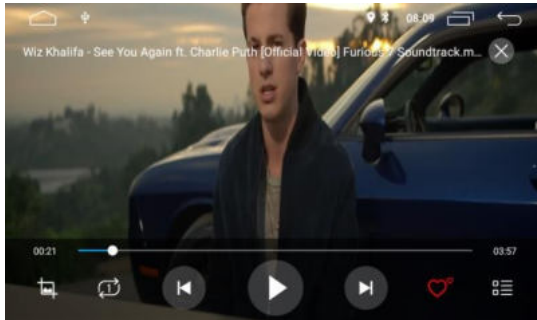

-  Зміна співвідношення сторін екрану
-  Відтворення по колу
-  Перемикання між відеофайлами
-  Програвання чи пауза
-  Колекція
-  Список відеофайлів
-  Оновлення списку відеофайлів
-  Пошук поточної папки з відеофайлами
-  Розташування відеофайлів
-  Улюблені відеоролики
-  Історія відтворення відео
-  Вимикання режиму відео

3.4. Музика.

Для активації штатного музичного програвача треба натиснути іконку «МУЗИКА» на робочому столі. Можна програвати файли з внутрішньої пам'яті або з USB-флешки.

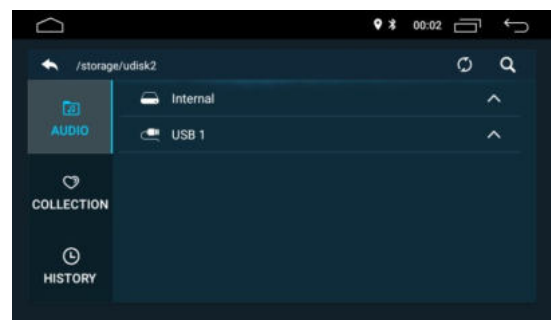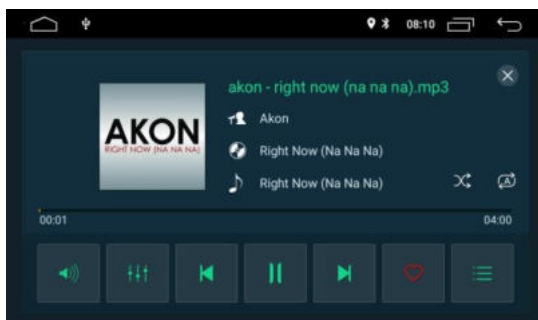



-  Довільний вибір музичних треків
-  Режим повтору
-  Еквалайзер
-  Перемикання між музичними треками
-  Програвання чи пауза
-  Колекція
-  Оновлення списку музичних файлів
-  Пошук поточної папки з музичними файлами
-  Розташування музичних файлів
-  Улюблені музичні треки
-  Історія відтворення треків
-  Вимикання режиму МУЗИКА

3.5. BLUETOOTH.

Функція Bluetooth hands free (вільні руки) дозволяє Вам безпечно дзвонити під час водіння автомобіля.

Для того, щоб активувати режим BLUETOOTH треба натиснути на робочому столі іконку 


- 1 - Відображення спареного телефону
- 2 - Прямий набір номеру для дзвінка
- 3 - Синхронізація контактів
- 4 - Історія дзвінків
- 5 - Програвання музики по Bluetooth
- 6 - Під'єднати телефон
- 7 - Роз'єднати телефон
- 8 - Пошук в завантажених контактах
- 9 - Завантаження контактів
- 10 - Видалення контакту

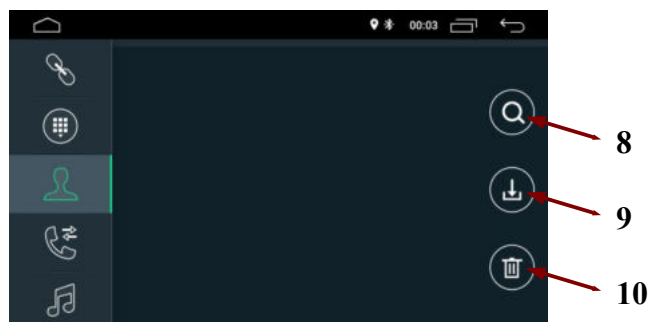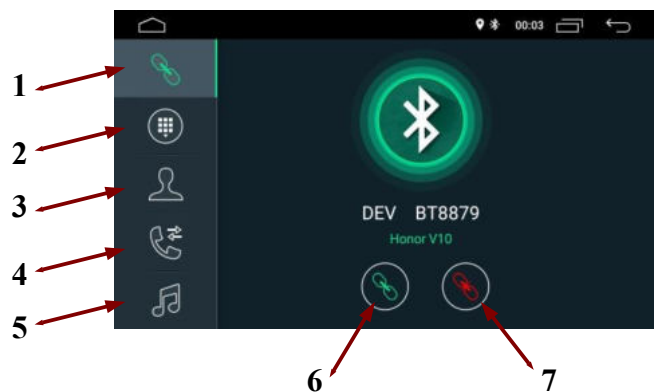

Програвання музики в режимі Bluetooth.

Цей пристрій підтримує режим програвання музики по Bluetooth. Користувач може програвати музичні треки на мобільному телефоні та відтворювати їх через динаміки автомобіля через Bluetooth.

- 1 — Попередній трек
- 2 — Пауза
- 3 — Грати
- 4 — Наступний трек

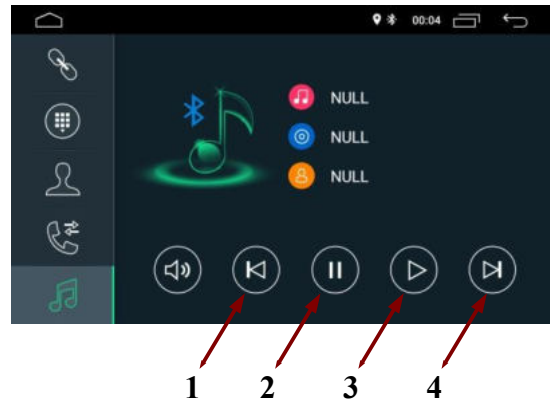

3.6. AV-in вхід.

Цей пристрій підтримує вхід AV-in. Під'єднайте зовнішню AV-систему до пристрою через AV-кабель. Далі натисніть на робочому столі іконку



3.7. Інструкція по обслуговуванню екрану.


- ✧ Не піддавайте екран дисплею впливу прямого сонячного проміння або нагрівання протягом довгого періоду часу.
- ✧ Екран дисплею слід використовувати в наступних температурних діапазонах:
 - а) зберігання - 20°C...+80°C;
 - б) використання - 10°C...+50°C.
- ✧ Не натискайте рідко-кристалічний екран надто сильно (енергійно) задля запобігання його пошкодження.
- ✧ На рідко-кристалічному екрані з часом можуть з'являтися маленькі яскраві чи чорні точки. Це не є дефектом, а просто є особливістю рідко-кристалічного дисплею.
- ✧ Будь-ласка, вимикайте живлення перед очищенням рідко-кристалічного екрану. Щоб запобігти подряпинам на поверхні екрану протирайте його м'якою тканиною. Заборонено використовувати для протирання екрану вологий рушник, бензин або будь-які хімічні засоби.

3.8. Інструкція по встановленню антени навігації.

Рекомендовано встановлювати антену навігації на передній приладовій панелі "торпедо". Антену слід встановлювати на рівній поверхні, спрямованої проти неба, щоб запобігти блокуванню радіохвиль.

Транспортний засіб, обладнаний переднім склом з обігрівом або тонованим склом, може послабити прийом GPS-сигналу. В цьому випадку рекомендовано встановлювати антену навігації зовні транспортного засобу.

Суворо заборонено вкорочувати чи подовжувати довжину кабелю антени навігації. Під час встановлення GPS-антени слід перевірити, щоб живлення системи було вимкнене.

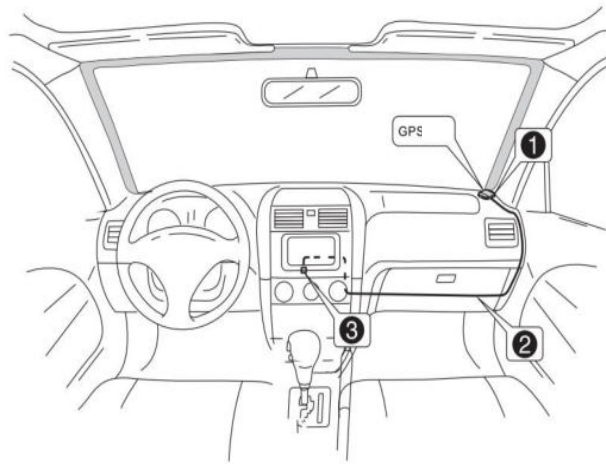

- 1 - Рекомендоване місце встановлення антени навігації.
2,3 - Місце розташування кабелю навігаційної антени.

4) Усунення можливих несправностей.


Проблема	Можлива причина	Рекомендації
Не вдається увімкнути	Не ввімкнено ACC(IGN)	Вставити ключ запалення та ввімкнути ACC(IGN)
	Не під'єднаний кабель живлення	Правильно під'єднайте кабель живлення
	Пошкоджений запобіжник	Замінити запобіжник
Неактивний сенсорний екран (не відповідає дотику)	Проблема може бути різнопланова. Якщо проблема не зникне через декілька хвилин зв'яжіться зі службою технічної підтримки.	
Немає зображення з камери заднього виду	Неправильне підключення камери заднього виду чи кабелю «REVERSE»	Підключити камеру заднього виду до RCA «BACK» та кабель «REVERSE»
	Система кольоровості не підходить	Замінити камеру заднього виду на іншу
Немає GPS-сигналу	GPS-антена не під'єднана	Під'єднайте GPS-антену
	Автомобіль знаходиться в закритому приміщенні (бокс, гараж, ін.)	Виїхати з закритого приміщення та проїхати деяку відстань
Позиціювання в режимі навігації не працює	«Сліпа» точка (пляма) навігаційної мапи. Деякі віддалені райони та маршрути не відображаються	Оновити мапу чи звернутися в службу технічної підтримки

5) Комплектація та схема підключення.

5.1. Комплектація.

1. GPS антена.
2. Кабель живлення та акустики для підключення до роз'єму автомобіля.
3. Кабель USB: для DVA-7009 (2 шт.); для DVA-7010 (1 шт.).
4. Кабель для підключення зовнішнього джерела відео-сигналу (VIDEO-IN), аудіо-сигналу (AUX R-IN, AUX L-IN), зовнішнього підсилювача (FL-OUT, FR-OUT, Sub-OUT) та відеовиходу (VIDEO-OUT).
5. Кабель для підключення камери заднього виду (BACK VIDEO-IN), дріт (BT_Ant) та дріт (WiFi_Ant).
6. Монтажні кріплення.
7. Керівництво користувача.
8. Гарантійний талон.

5.2. Схема підключення.

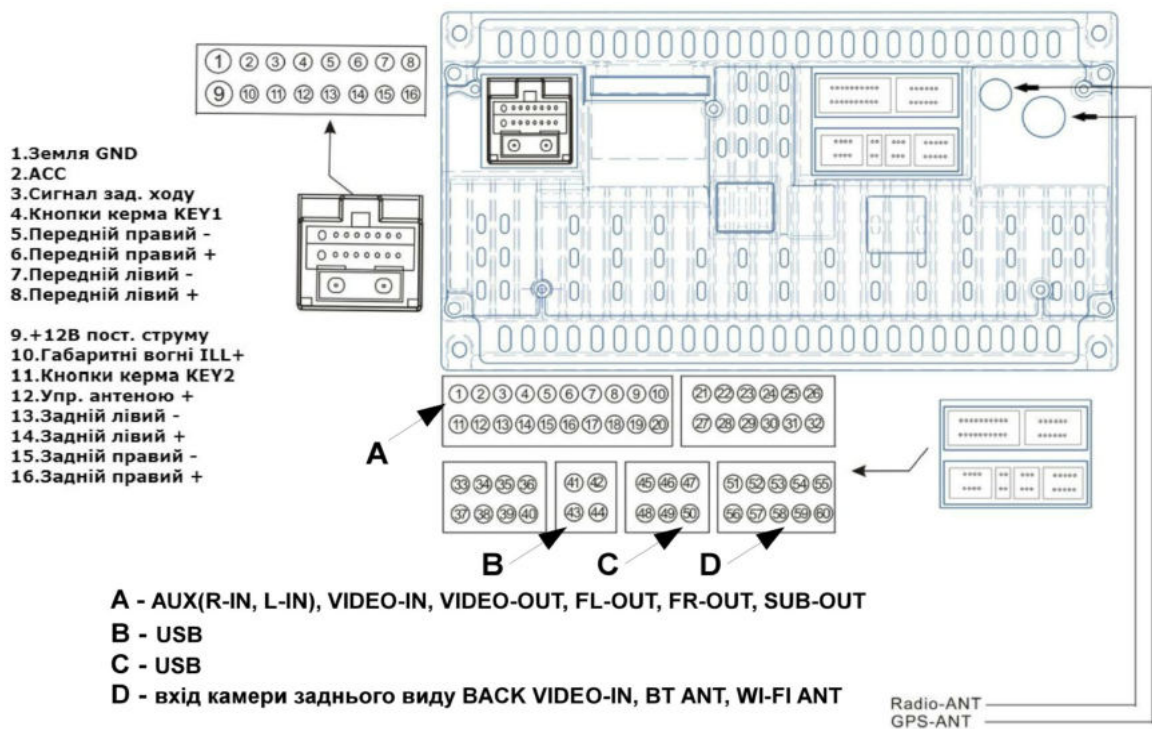

Технічна підтримка (Україна)

Тел. +38 (044) 5018435
Моб. +38 (067) 2248105
E-mail: technical_support@stopol.kiev.ua
Skype: support_ukr_stopol
Сайт www.stopol.com.ua