


Руководство по эксплуатации и установке

Автомобильный Мультимедийный Центр с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем высокой четкости 7"

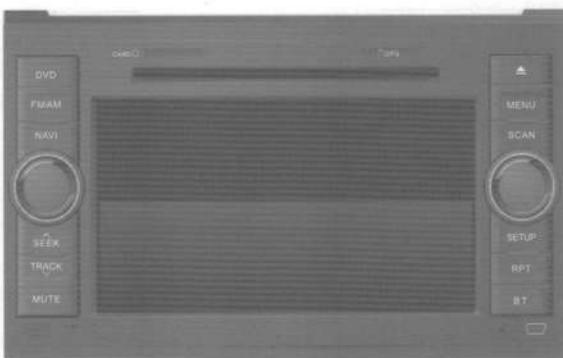

DVM-3006G iS

**Для штатной установки в автомобили
Toyota LC 120 Prado**



Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочтайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Авторское право

Авторское право на это руководство сохраняется за нашей компанией.

Все права зарегистрированы. Это руководство не может быть скопировано, воспроизведено и переведено полностью или частично без письменного разрешения нашей компании.

Наша компания имеет право на внесение изменений в устройство с целью улучшения технических характеристик и программного обеспечения.

Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5) срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

Служба технической поддержки:
8 (800) 555-86-56
Все звонки по России бесплатно.
www.phantom.ru
www.stopol.biz

Предосторожности

- 🚫 Автомобиль является средством повышенной опасности, водитель обязан гарантировать безопасность остальным участникам движения.
- 🚫 Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного движения, не рекомендуем смотреть программы и делать регулировки изделия во время движения.
- 🚫 Для обеспечения безопасности и правильной работы, изделие должно быть установлено профессионалом в сертифицированном центре. Не демонтируйте и не делайте попытки самостоятельного ремонта во избежание несчастного случая или повреждения изделия.
- 🚫 Во избежание удара током, повреждения и пожара, следующего из-за короткого замыкания, не распыляйте моющие и другие средства при работающем изделии.
- 🚫 TFT экран изделия является высокотехнологичным устройством, поэтому не используйте колющие и режущие предметы, чтобы избежать повреждения изделия.
- 🚫 Система работает как дополнительное устройство. Наша компания не несет ответственность за любой автомобиль попавший в аварию и несчастные случаи.
- 🚫 Система, контролирующая давление и температуру шин, служит только для справочной информации. Вы должны своевременно проверять состояние шин.
- 🚫 Не вставляйте монеты или другие металлические предметы в слот DVD-привода.
- 🚫 Не вставляйте и не извлекайте карту памяти с данными, не подключайте провода или дополнительное оборудование во время работы двигателя, чтобы избежать повреждения головного устройства или дополнительного оборудования.

Примечание

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочтите это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



Замечание: вышеупомянутый символ указывает, что этот продукт не имеет никакого вредного материала или элементов, он является экологически чистым и годным для повторного использования.



Торговая
марка




© Изготовлено согласно лицензии от Dolby Laboratories;
© Символ "Dolby" и двойное "D" являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Схема подключения

- Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите провода согласно схеме подключения ниже.
- Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты, если они не используются.

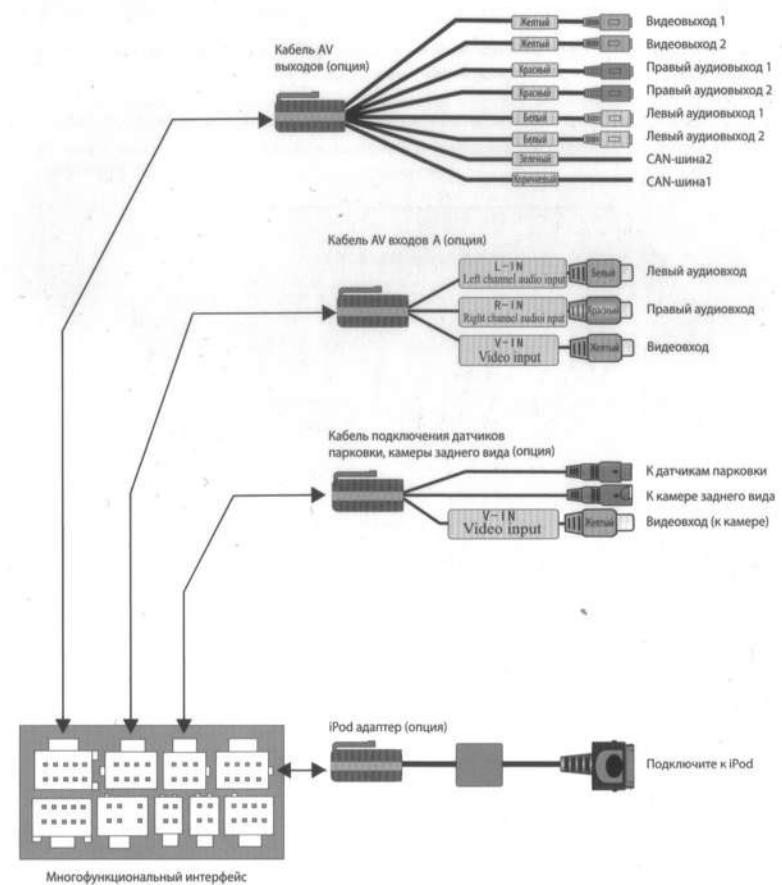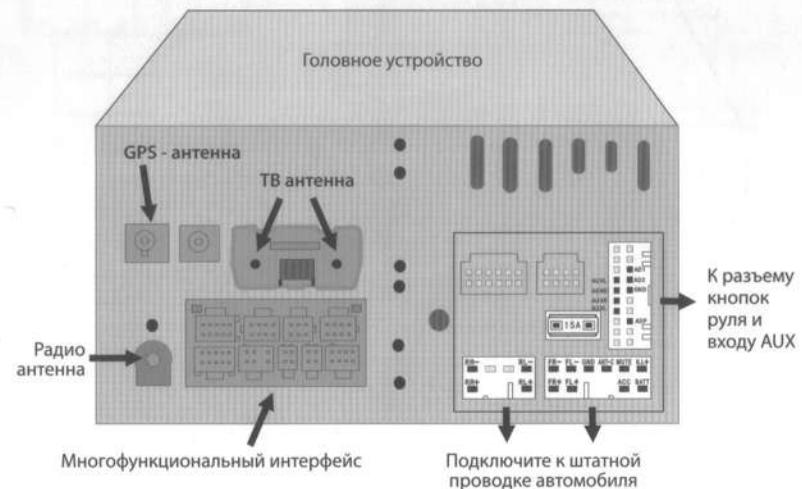


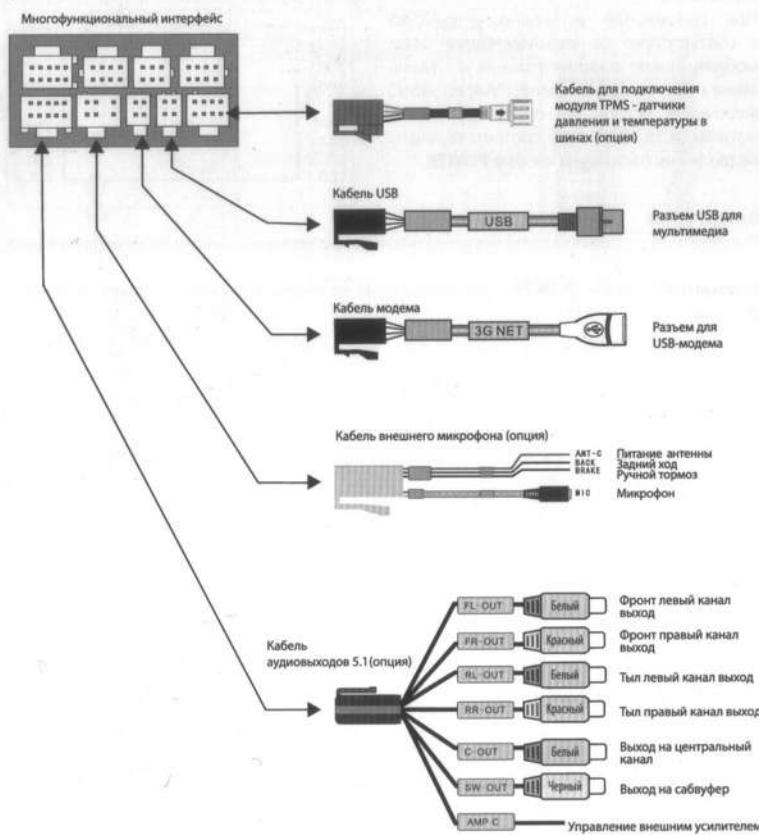

Включение / Выключение питания

Включение

При правильной установке устройства в соответствии со спецификацией автомобиля, после поворота ключа в замке зажигания в положение "Аксессуары", включение устройства происходит автоматически в режиме, соответствующем последнему состоянию кнопки **POWER**.

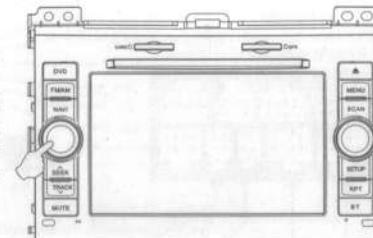

Выключение

Выключение устройства происходит только после извлечения ключа из замка зажигания.

Внимание!!! Кнопка **POWER**, расположенная на лицевой панели устройства, имеет 3 режима:

Кратковременное нажатие на кнопку первый раз переводит устройство в режим день/ночь.

Кратковременное нажатие на кнопку второй раз отключает экран (звук остается).


Нажатие на кнопку с удерживанием ее более 3 секунд переводит устройство в спящий режим.

Одно кратковременное нажатие на кнопку **POWER** возвращает экран в обычный режим работы.


В некоторых устройствах реализована функция запоминания памяти после выключения от кнопки **POWER**.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости вращайте левую ручку.

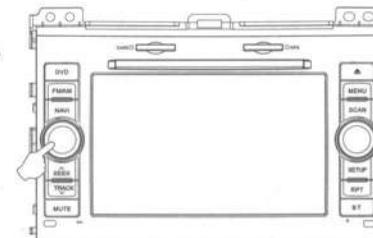

Описание кнопок

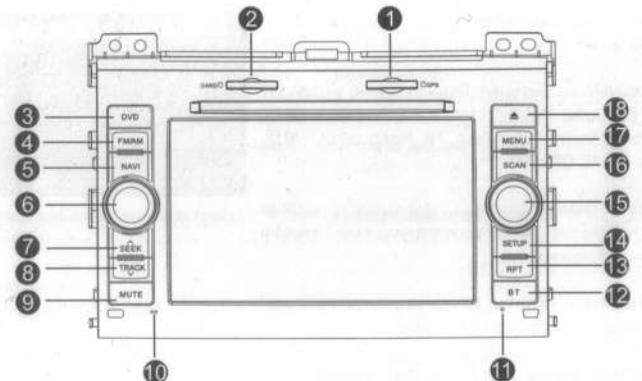

- ① Слот для SD карты с программой навигации.
- ② Слот для SD карты мультимедиа.
- ③ Нажмите для перехода в режим DVD. В режиме DVD нажмите последовательно для выбора режима DVD / SD / USB.
- ④ Вход в режим Радио. В режиме Радио - выбор диапазона FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.
- ⑤ Вход / выход из режима навигации.
- ⑥ Когда изделие включено, нажмите эту кнопку один раз для включения ночного режима, нажмите ее второй раз, чтобы включить режим черного экрана; нажмите и держите кнопку, чтобы включить режим сна; когда изделие находится в режиме сна, нажмите для включения системы. Вращайте ручку для регулировки громкости.
- ⑦ В режиме Радио и ТВ нажмите, чтобы выбрать следующую / предыдущую станцию. В режиме DVD и iPod нажмите, чтобы выбирать следующий / предыдущий трек / эпизод.
- ⑧ Выключение / включение звука.
- ⑨ Встроенный микрофон. Используется для функции Bluetooth handsfree (свободные руки).
- ⑩ Микрокнопка Reset. Вставьте в это отверстие тонкий предмет и нажмите кнопку внутри изделия, головное устройство будет перезагружено на установки с завода-изготовителя.
- ⑪ Переход в режим Телефон.
- ⑫ Функция повтора в режимах DVD / iPod.
- ⑬ Переход в меню настроек.
- ⑭ В режиме Радио и ТВ вращайте ручку для точной подстройки станции. Нажмите для выбора низких / средних / высоких частот. Затем вращайте, чтобы отрегулировать тембр.
- ⑮ Сканирование станций в режиме Радио.
- ⑯ Переход в основное меню.
- ⑰ Загрузка / извлечение диска.

Главное меню

Основные функции устройства представлены в главном меню.

Как показано на рисунке, главное меню включает в себя функции: Радио, Навигация, Телефон, DVD, USB, iPod, Медиа, AV выход, ТВ, Настройки, AUX, Камера, TPMS, ORI.AUX.



Выбрать необходимую функцию можно прикосновением к соответствующему значку сенсорного экрана.

Для возврата в Главное меню, коснитесь значка в верхнем правом углу экрана.

Основные функции Главного меню.

За подробной информацией о работе функций обратитесь к "Руководству пользователя".

	Настройки		Радио		Навигация		Громкая связь Bluetooth
	iPod (опция)		Воспроизведение USB		Виртуальный чейнджер		AV выход (вторая зона)
	Вход AV		ТВ		Датчики давления в шинах (опция)		Воспроизведение DVD
	Камера заднего вида (опция)		Штатный вход AUX (опция)		Интернет (опция)		Воспроизведение SD

Спецификации изделия

Параметры системы	Параметры DVD
Напряжение питания: DC 11-14 Вольт	Выход видео: 1 ± 0.2 Вольта (75 Ом)
Ток потребления в дежурном режиме: Не более 15 Ампер	Формат диска: Диаметр 12 см
Диапазон рабочей температуры: 0° С до 40° С	Поддерживаемые диски: DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Система видео: AUTO PAL / NTSC / SECAM	
Разрешение экрана: 800 x 480 пикселей	Параметры звука:
Размер экрана: 154,1 мм x 85,9 мм	Неравномерность каналов: <2dB Разделение каналов: >45dB Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц (± 3 dB)
Вес: 2,6 кг	Регулировка тембра: Низкие частоты: 100 Гц ± 8 dB Средние частоты: 1кГц ± 8 dB Высокие частоты: 10кГц ± 8 dB

Параметры радиоприемника:

Диапазон частот: FM: 87.50 MHz ~ 108.00 MHz AM: 522 kHz ~ 1620 kHz	Параметры усилителя:
Режим отображения: TFT дисплей или OSD	Напряжение питания: 13.8 Вольт Максимальная выходная мощность: 4 x 10 Ватт Сопротивление нагрузки: 4 Ома (допустимо от 4 до 8 Ом)
Память станций: 18 FM 12 AM	
Режим поиска: Автоматический / Ручной	

Упаковочный лист со встроенным навигационным модулем:

Стандартные принадлежности:	
Модель	Кол-во
Кабель USB мультимедиа	1
Кабель камеры заднего вида и системы парковки	1
Руководство пользователя	1
Руководство по эксплуатации и установке	1
Антенна GPS	1
Ручка (перо стилуса)	1
Дополнительные принадлежности (могут не входить в комплект поставки):	
Кабель AV входов A	1
Кабель аудиовыходов 5.1	1
Кабель AV выходов	1
Кабель USB модема	1
iPod адаптер	1
Датчики давления в шинах	1
Пульт дистанционного управления	1