



Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочтайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

## **Авторское право**

Авторское право на это руководство сохраняется за нашей компанией.

Все права зарегистрированы. Это руководство не может быть скопировано, воспроизведено и переведено полностью или частично без письменного разрешения нашей компании.

Наша компания имеет право на внесение изменений в устройство с целью улучшения технических характеристик и программного обеспечения.

Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5) срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

Телефоны линии технической поддержки:

Москва: +7 (495) 287-08-56

Санкт-Петербург: +7 (812) 309-34-50

[www.phantom.ru](http://www.phantom.ru)

[www.stopol.biz](http://www.stopol.biz)

## **Предосторожности**

-  Автомобиль является средством повышенной опасности, водитель обязан гарантировать безопасность остальным участникам движения.
-  Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного движения, не рекомендуем смотреть программы и делать регулировки изделия во время движения.
-  Для обеспечения безопасности и правильной работы, изделие должно быть установлено профессионалом в сертифицированном центре. Не демонтируйте и не делайте попытки самостоятельного ремонта во избежании несчастного случая или повреждения изделия.
-  Во избежании удара током, повреждения и пожара, следующего из-за короткого замыкания, не распыляйте моющие и другие средства при работающем изделии.
-  TFT экран изделия является высокотехнологичным устройством, поэтому не используйте колющие и режущие предметы, чтобы избежать повреждения изделия.
-  Система работает как дополнительное устройство. Наша компания не несет ответственность за любой автомобиль попавший в аварию и несчастные случаи.
-  Система, контролирующая давление и температуру шины, служит только для справочной информации. Вы должны своевременно проверять состояние шины.
-  Не вставляйте монеты или другие металлические предметы в слот DVD-привода.
-  Не вставляйте и не извлекайте карту памяти с данными, не подключайте провода или дополнительное оборудование во время работы двигателя, чтобы избежать повреждения головного устройства или дополнительного оборудования.

## Примечание

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочтайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



**Замечание:** вышеупомянутый символ указывает, что этот продукт не имеет никакого вредного материала или элементов, он является экологически чистым и годным для повторного использования.

Торговая  
марка

DOLBY  
DIGITAL


① Изготовлено согласно лицензии от Dolby Laboratories;


② Символ "Dolby" и двойное "D" являются торговыми марками Dolby Laboratories.

## Схема подключения


- Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите провода согласно схеме подключения.
- Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты, когда они не используются.

Антенна радио

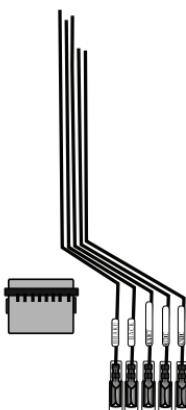



**Многофункциональный интерфейс  
(разъемы для подключения)**

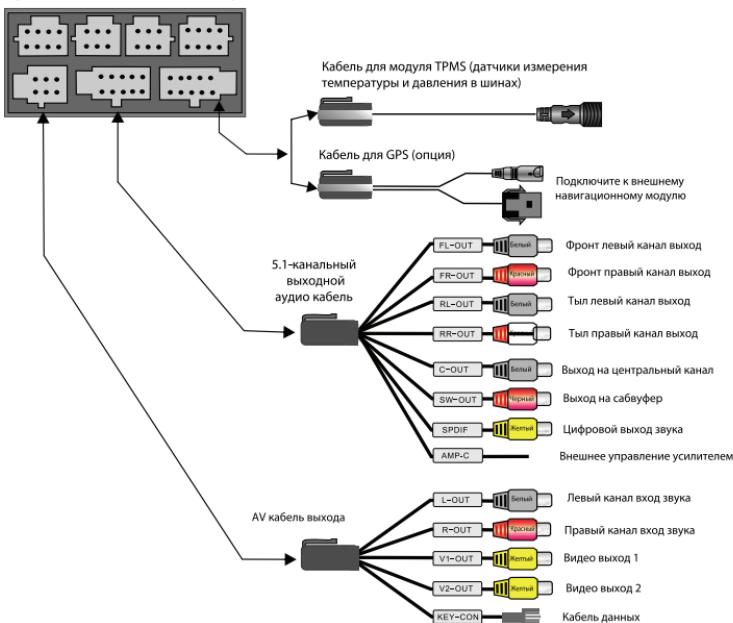

## **Включение / Выключение питания**

### **Включение**

При правильной установке устройства в соответствии с спецификацией автомобиля, после поворота ключа в замке зажигания в положение "Аксессуары", включение устройства происходит автоматически в режиме, соответствующем последнему состоянию кнопки Power.



### **Выключение**

Выключение устройства происходит только после извлечения ключа из замка зажигания.

**Внимание!!!** Кнопка Power, расположенная слева на лицевой панели устройства, имеет 3 режима:

1. Кратковременное нажатие на кнопку первый раз переводит устройство в режим день/ночь.
2. Кратковременное нажатие на кнопку второй раз отключает экран (звук остается).

3. Нажатие на кнопку с удерживанием ее более 3 секунд переводит устройство в спящий режим.


Одно кратковременное нажатие на кнопку POWER возвращает экран в обычный режим работы.

В некоторых устройствах реализована функция запоминания памяти после выключения от кнопки Power.

## **Регулировка громкости**

Вращайте левую ручку на панели, чтобы регулировать громкость.

## Описание кнопок

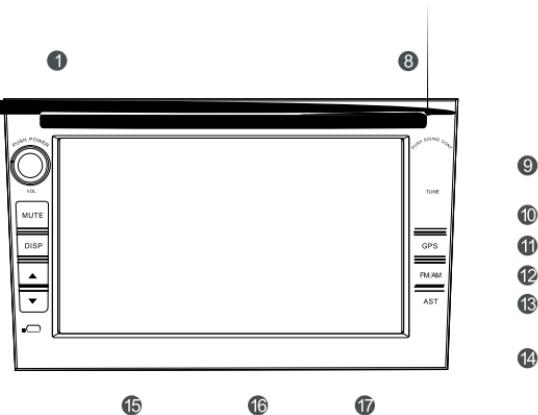

- ① Нажмите для ввода DVD режима. В режиме DVD нажмите неоднократно для переключения среди DVD/USB/SD
- ② Поверните ручку, чтобы корректировать громкость.  
Когда устройство включено, нажмите эту кнопку, чтобы ввести режим черного экрана, нажать и держать эту кнопку, чтобы ввести дежурный режим; когда устройство находится в дежурном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы включить систему.
- ③ Вкл/выкл громкости.
- ④ Когда устройство включено, нажмите кнопку один раз для ввода вечернего режима, нажать кнопку снова, чтобы ввести режим черного экрана.
- ⑤ Когда устройство находится в режиме Радио или Телевизора нажмите кнопку, чтобы выбрать следующую / предыдущую станцию;  
Когда устройство находится в режиме Радио, нажмите и держите эту кнопку, чтобы перестроить станцию выше / ниже по частоте.  
Когда устройство находится в режиме DVD или Чейнджера, нажмите, чтобы выбрать следующую / предыдущую песню или главу (чаптер), нажать кнопку для быстрой перемотки назад/вперед на скорости X, нажмите кнопку снова, чтобы воспроизвести в нормальном режиме.
- ⑥ Встроенный микрофон. Используется для функции Bluetooth handfree (свободные руки).
- ⑧ Кнопка выдача/ввод в DVD режиме.

Нажмите кнопку, чтобы выбрать тон, поверните ее, чтобы корректировать; В режиме Радио или Телевизора, поверните для точной настройки на станцию.

В режиме Радио, iPod или DVD; для переключения Пауза / воспроизведение.

⑪ Ввод/выход из режима навигации (Только выход из GPS навигации, нажимая эту кнопку).

⑫ В другом режиме, нажмите, чтобы переключиться к режиму радио. В режиме радио, нажмите, чтобы переключить диапазон среди FM1 / FM2 / FM3 / AM.

⑬ В режиме Радио или Телевизора, для автоматической настройки станции и ее сохранения.

⑭ Вставьте в это отверстие и нажмите кнопку внутри изделия, система будет сброшена к фабричным параметрам настройки.

Port для подключения SD карты с модулем (Для воспроизведения мульти-медиа)

Порт для подключения SD карточки с модулем (Для сохранения данных навигационной карты).


Соедините с внешним портативным твердым диском.

## Главное меню

Основные функции устройства выведены на главное меню.

Выбрать необходимую функцию можно прикосновением к соответствующему значку сенсорного экрана.

Как показано на рисунке, главное меню включает функции Телефон, Мультимедиа, ТВ, Радио, DVD, Чейнджер, iPod, AV, Навигация, Рестарт Нави, TPMS, Камера, Вторая зона и модули установки функций, через которые функцию операции можно ввести непосредственно.

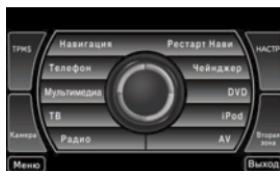

Для возврата в Главное меню, коснитесь значка **Меню** в левом нижнем углу экрана.

## Основные функции Главного меню.

За подробной информацией о работе функций, обратитесь к "Руководству пользователя".

<b>Телефон</b>	<b>Мультимедиа</b>	<b>ТВ</b>	<b>Радио</b>
Громкая связь Bluetooth	Внутренняя память (виртуальный CD-чейнджер)	ТВ	Радио
<b>Чейнджер</b>	<b>DVD</b>	<b>iPod</b>	<b>AV</b>
DVD-чейнджер (опция)	DVD воспроизведение	iPod (опция)	AV
<b>Навигация</b>	<b>Рестарт Нави</b>	<b>TPMS</b>	<b>Камера</b>
Навигация (опция)	Перезапуск навигации	Датчики измерения давления и температуры в колесах (опция)	Камера заднего вида (опция)
<b>НАСТР</b>	<b>Вторая зона</b>		
Настройки	Вторая зона		

### Примечание

В случае подвисания навигационного программного обеспечения, нажмите кнопку "NAV" на передней панели устройства для выхода из режима Навигации и коснитесь значка "Рестарт Нави" на сенсорном экране в главном меню, после чего подтвердите перезапуск Навигации. Затем снова нажмите кнопку "NAV" на передней панели или кнопку "Навигация" на сенсорном экране в главном меню для запуска навигационного программного обеспечения. В течение 10 секунд произойдет загрузка навигации.

## Спецификации изделия

### Параметры системы

**Напряжение питания:**  
DC 11-14 Вольт

**Ток потребления в дежурном режиме:**  
Не более 15 Ампер

**Диапазон рабочей температуры:**  
0° С до 40° С

**Система видео:**  
AUTO PAL / NTSC / SECAM

**Разрешение экрана:**  
800 x 480 пикселей

**Размер экрана:**  
154.08 мм x 86.58 мм

**Вес:**  
2,5 Кг

### Параметры радиоприемника:

**Диапазон частот:**  
FM: 87.50 MHz ~ 108.00 MHz  
AM: 522 KHz ~ 1620 KHz

**Режим отображения:**  
TFT дисплей или OSD

**Память станций:**  
18 FM  
6 AM

**Режим поиска:**  
Автоматический / Ручной

### Параметры DVD

**Выход видео:**  
1 ±0.2 Вольта (75 Ом)

**Формат диска:**  
Диаметр 12 см

**Поддерживаемые диски:**  
DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4

### Параметры звука:

**Неравномерность каналов:** <2dB  
**Разделение каналов:** >45dB  
**Частотный диапазон:** 20Гц - 20кГц (±3 dB)

**Регулировка тембра:**  
Низкие частоты: 100 Гц ±8 dB  
Средние частоты: 1КГц ±8 dB  
Высокие частоты: 10КГц ±8 dB

### Параметры усилителя:

**Напряжение питания:** 13.8 Вольт  
**Максимальная выходная мощность:**  
4 x 45 Ватт  
**Сопротивление нагрузки:** 4 Ома (от 4 до 8  
Ом допустимо)

**Упаковочный лист без встроенного навигационного модуля:**

Стандартные принадлежности:	
Модель	Кол-во
Кабель питания и акустики	1
5.1 кабель AV входа	1
Кабель AV входа	1
Кабель USB	1
Руководство пользователя	1
Руководство по эксплуатации и установке	1
Ручка (перо стилуса)	1
Дополнительные принадлежности:	
AV кабель входа A	1
AV кабель входа B	1
iPod адаптер	1
6-ти дисковый DVD чейнджер	1
Датчик давления в шинах	1
Внешний блок навигации	1
Внешний ТВ	1
Пульт дистанционного управления	1

**Упаковочный лист со встроенным навигационным модулем:**

Стандартные принадлежности:	
Модель	Кол-во
Кабель питания и акустики	1
5.1 кабель AV выход	1
Кабель AV выход	1
Кабель USB	1
Руководство пользователя	1
Руководство по эксплуатации и установке	1
Антenna GPS	1
Ручка (перо стилуса)	1
Дополнительные принадлежности:	
AV кабель входа A	1
AV кабель входа B	1
iPod адаптер	1
6-ти дисковый DVD чейнджер	1
Датчик давления в шинах	1
Внешний блок навигации	1
Внешний ТВ	1
Пульт дистанционного управления	1

## **Памятка**

## **Памятка**

Перевод сделан технической группой  
компании STOPOL Group