

## Правила установки датчиков для паркувального радару Fighter FPS-4DS

Приклейте кріплення для датчика з внутрішньої сторони бампера автомобіля за допомогою 3М скотчу, який входить в комплект поставки. Безпосередньо перед установкою кріплення знежирте поверхню кріплення та бампера. Вставте датчик в кріплення, як показано на Рис.1

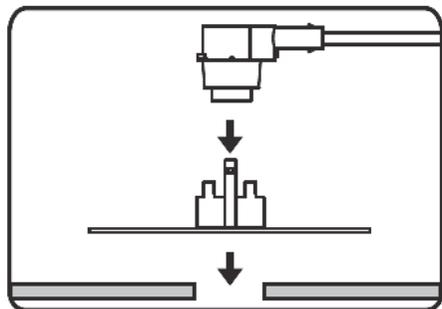


Рис.1

**Будьте уважні!** Датчик встановлюється в кріплення тільки певним чином. Позначка 1 на датчику повинна співпадати з позначкою 2 на кріпленні, як показано на Рис.2

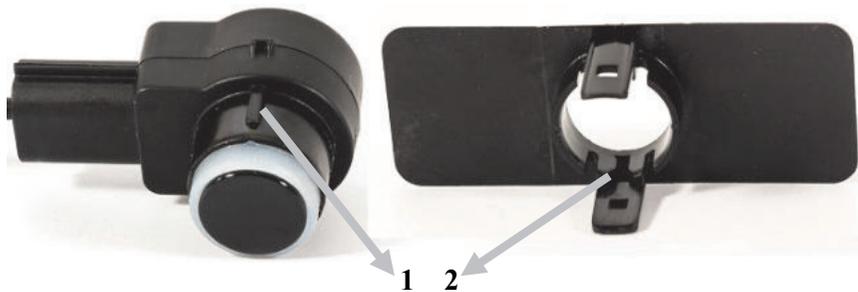


Рис.2

Усі датчики повинні бути встановлені виключно у горизонтальному положенні, як показано на Рис.3 або Рис.4

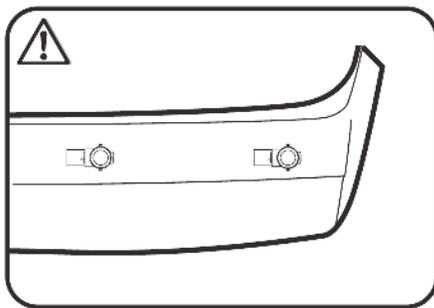


Рис.3

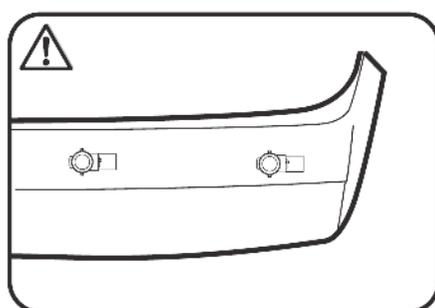


Рис.4

## Правила установки датчиков для паркувального радару Fighter FPS-4DS

Приклейте кріплення для датчика з внутрішньої сторони бампера автомобіля за допомогою 3М скотчу, який входить в комплект поставки. Безпосередньо перед установкою кріплення знежирте поверхню кріплення та бампера. Вставте датчик в кріплення, як показано на Рис.1

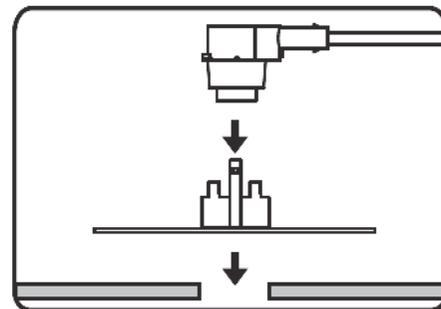


Рис.1

**Будьте уважні!** Датчик встановлюється в кріплення тільки певним чином. Позначка 1 на датчику повинна співпадати з позначкою 2 на кріпленні, як показано на Рис.2

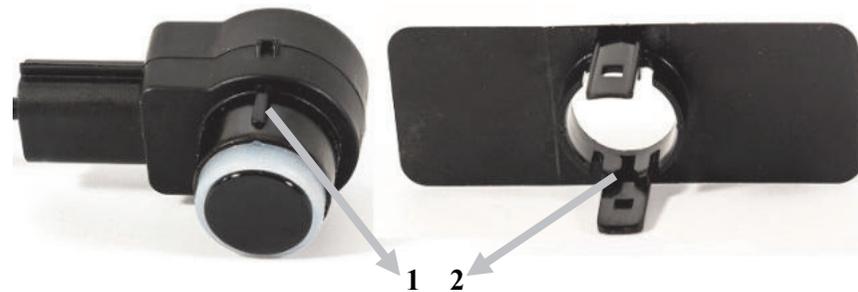


Рис.2

Усі датчики повинні бути встановлені виключно у горизонтальному положенні, як показано на Рис.3 або Рис.4

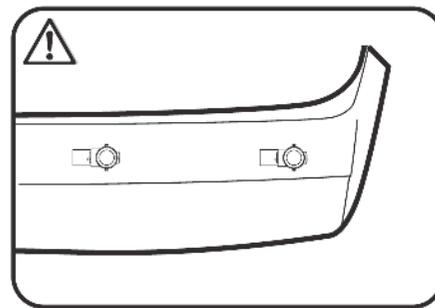


Рис.3

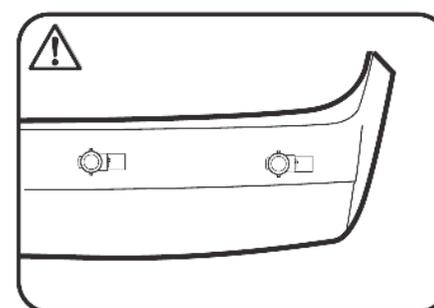


Рис.4