

Мультимедійна система PHANTOM DVX-729



Керівництво користувача



Шановний покупець!

Ми вдячні Вам за придбання мультимедійної системи торгової марки PHANTOM. PHANTOM DVX-729 це високотехнологічний та multifunkціональний пристрій. Перед використанням пристрою уважно ознайомтесь з даним керівництвом.

Запобіжні заходи

1. Даний пристрій працює тільки від напруги 12 вольт (потрібне заземлення), тому не під'єднуйте пристрій в автомобілі з напругою бортової мережі 24 вольт.
2. Встановлюйте пристрій в тому місці, де він не буде заважати огляду дороги, а також не зможе завдати травму пасажиром у разі різкої зупинки автомобіля.
3. З метою забезпечення безпечного водіння, водій не повинен переглядати відеофайли на екрані пристрою під час керування автомобілем.
4. Самостійна заміна плавкого запобіжника заборонена, зверніться до фахівця. Несправний запобіжник може призвести до пошкодження пристрою та призвести до пожежі.
5. В разі несправності пристрою не намагайтеся розкрити корпус і відремонтувати його самостійно. Це може призвести до ураження електричним струмом. Не намагайтесь модифікувати пристрій - це може призвести до його пошкодження. Якщо даний пристрій працює некоректно, зверніться до авторизованного дилера, у якого ви придбали його, або в сервісний центр.
6. Щоб уникнути ушкодження екрану не торкайтесь його тонкими твердими або гострими предметами.
7. Для очищення екрану використовуйте м'яку тканину і спеціальні засоби для очищення. Жорстка тканина або засоби з вмістом спирту можуть пошкодити екран, а зображення на екрані може стати розпливчастим.
8. Не піддавайте пристрій впливу вологи та води, щоб уникнути короткого замикання та пожежі.
9. Перед увімкненням пристрою, переконайтеся, що температура в салоні автомобіля знаходиться в межах між -20°C і $+70^{\circ}\text{C}$. Даний пристрій може працювати некоректно при високих або низьких температурах. У такому разі припиніть експлуатацію пристрою до тих пір, поки температура не стане нормальною. Не перекривайте вентиляційні прорізи корпусу і панелі радіатора пристрою.
10. Монтаж і експлуатація даного пристрою повинні здійснюватися у відповідності з цим керівництвом. Для встановлення і підключення даного пристрою зверніться до кваліфікованого спеціаліста по автомобільній електроніці або в інсталяційний центр.

Основні властивості

Сенсорний емнісний екран 7” з роздільною здатністю 800x480.

Радіоприймач з банком пам’яті на 18 FM станцій.

Відтворення відеофайлів у якості 1080P.

Підтримка форматів: MKV, AVI, MOV/MP4, TS, ASF, FLV, PMP, MPEG/VOB, RMVB, WMV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, AC3, DTS, ATRA, JPEG, BMP, GIF, PNG

Вихідна потужність 4x50 Ват.

7 кольорів підсвітки кнопок передньої панелі.

Інтерфейс USB на передній панелі (до 32 Гб).

Слот для карт пам’яті micro SD на передній панелі (до 32 Гб).

Вхід AUX на передній панелі.

Гучний зв’язок Bluetooth, передача потокового аудіо за допомогою A2DP.

AV вхід для додаткового аудіо та відео сигналу.

Вхід для камери заднього виду.

Сtereo вихід RCA для підключення підсилювача.

Функція Phone Link для підключення смартфона з операційною системою Android.

Підтримка кнопок на кермі (тільки резистивне кермо).

Цифровий годинник.

Пульт дистанційного керування.

Зовнішній вигляд та органи керування



1. Мікрофон.
2. Регулювання гучності
3. Налаштування частоти радіостанції / перехід на попередній трек.
4. Увімкнення та вимкнення пристрою. Вибір режиму роботи (радіо, плеєр, тощо...).
5. Налаштування частоти радіостанції / перехід на наступний трек.
6. Слот для карт пам'яті мікро SD.
7. USB інтерфейс.
8. Вхід AUX.
9. ІЧ приймач для пульта ДК.
10. Кнопка скидання налаштувань.

Головне меню пристрою



1. Значок Bluetooth (якщо телефон під'єднано – значок синього кольору, якщо ні – сірого. Натисніть на цей значок, щоб увійти у налаштування Bluetooth).
2. Налаштування режиму дня і ночі.
3. Відображення поточного часу.
4. Вікно відображення поточних дати та часу.
5. Регулювання гучності.
6. Режим РАДІО.
7. Віджет швидкого доступу до функцій перемикання на попередню (наступну) станцію в режимі РАДІО або на попередній (наступний) трек в режимі МУЗИКА.
8. Вхід у режим відтворення медіа-файлів через USB накопичувача.
9. Вхід у режим відтворення медіа-файлів через micro SD карту.
10. Гучний зв'язок BLUETOOTH.
11. Активація аудіо відео входу для підключення зовнішнього відеосигналу (напр. камери переднього виду чи цифрового T2 – тюнера).
12. Режим налаштувань.
13. Режим налаштування кнопок керма.
14. Phonelink, функція для підключення смартфона до пристрою.


Радіоприймач



1. Налаштування еквалайзера.
2. Налаштування звуку.
3. Повернутися на попередню сторінку.
4. Повернутися на робочий стіл.
5. Автоматичне перемикання на радіостанцію в нижчій частині FM діапазону.
6. Автоматичне перемикання на радіостанцію в вищій частині FM діапазону.
7. Комірки пам'яті для обраних радіостанцій.
8. Увімкнути або вимкнути стерео.
9. Дальній/ближній прийом радіостанцій.
10. Автоматичний пошук і запис станцій в комірки пам'яті.
11. Перемикання діапазонів радіостанцій: FM1- 6 станцій, FM2- 6 станцій, FM3- 6 станцій.

Музичний програвач

Для того, щоб обрати музичний програвач, необхідно підключити будь-який носій з музичними треками (USB або micro SD). Розпочнеться автоматичне відтворення музичних файлів.

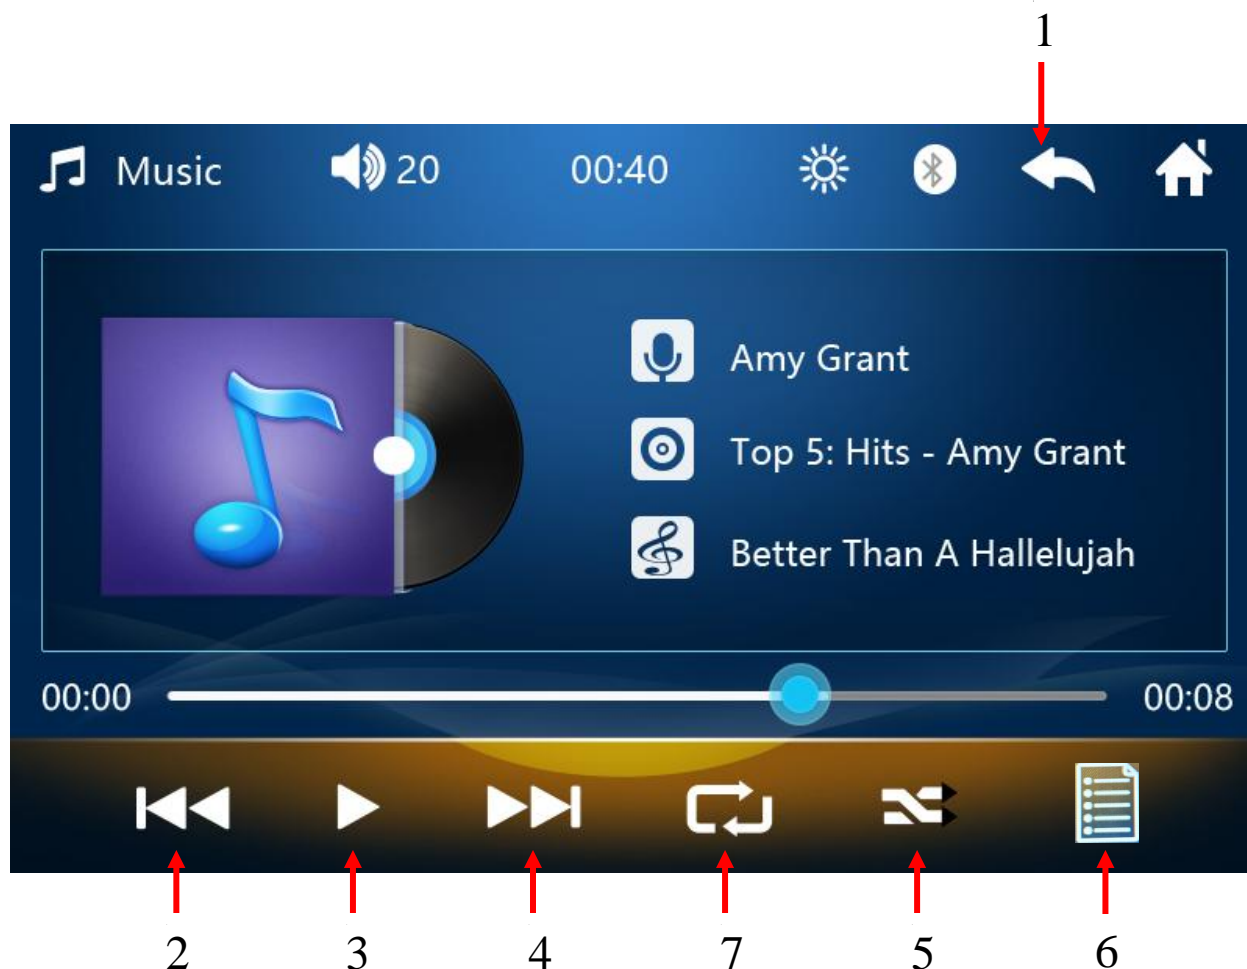


1. Натисніть один раз для повернення до списку файлів (провідника). Натисніть два рази поспіль для повернення до робочого столу.
2. Натисніть один раз для переходу на попередній файл. Тривалий натиск – перемотка треку у зворотньому напрямі.
3. Натисніть цю клавiшу для відтворення файлу або паузи.
4. Натисніть один раз для переходу на наступний файл. Тривалий натиск – перемотка треку вперед.
5. Натисніть цю клавiшу для відтворення файлів в нормальній послідовності або для їх відтворення у випадковій послідовності.
6. Натисніть один раз для повернення до списку файлів (провідника).
7. Натисніть цю клавiшу для повторного відтворення файлу.

Відео програвач

Для того, щоб обрати відео програвач, необхідно підключити будь-який носій з відео файлами (USB або micro SD). Якщо на носії присутні музичні та відео файли, то розпочнеться автоматичне відтворення музичних треків. Далі потрібно натиснути іконку



провідника і далі іконку програвання відео файлів

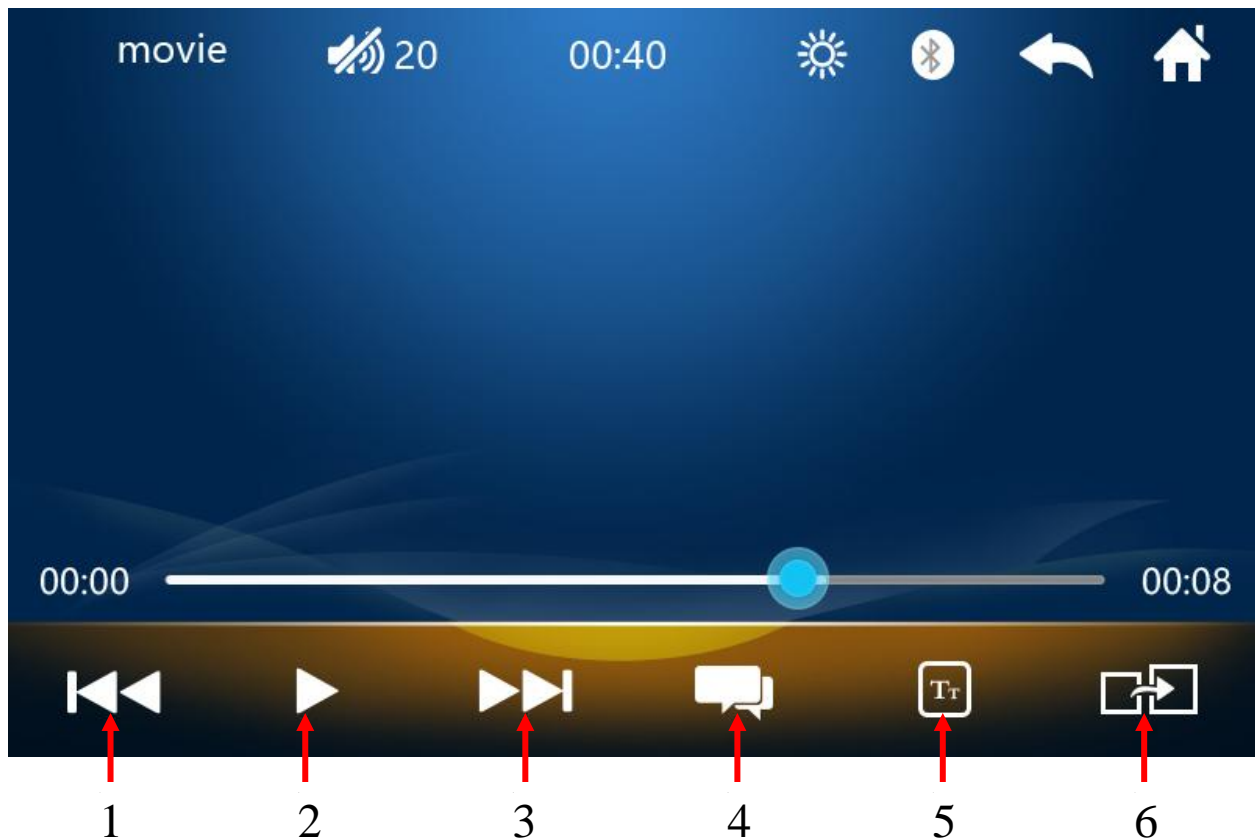


1. Натисніть один раз для переходу на попередній файл. Тривалий натиск – перемотка треку у зворотньому напрямі.
2. Натисніть цю клавішу для відтворення відео або паузи.
3. Натисніть один раз для переходу на наступний файл. Тривалий натиск – перемотка треку вперед.
4. Вибір аудіо доріжки під час перегляду фільму (якщо фільм має декілька звукових доріжок).
5. Вибір субтитрів.
6. Передача зображення на зовнішній монітор за допомогою відео виходу. При активації цієї функції зображення на самому пристрої буде відсутнє.

Перегляд фото

Для того, щоб обрати режим перегляду зображення потрібно в режимі провідника



натиснути іконку

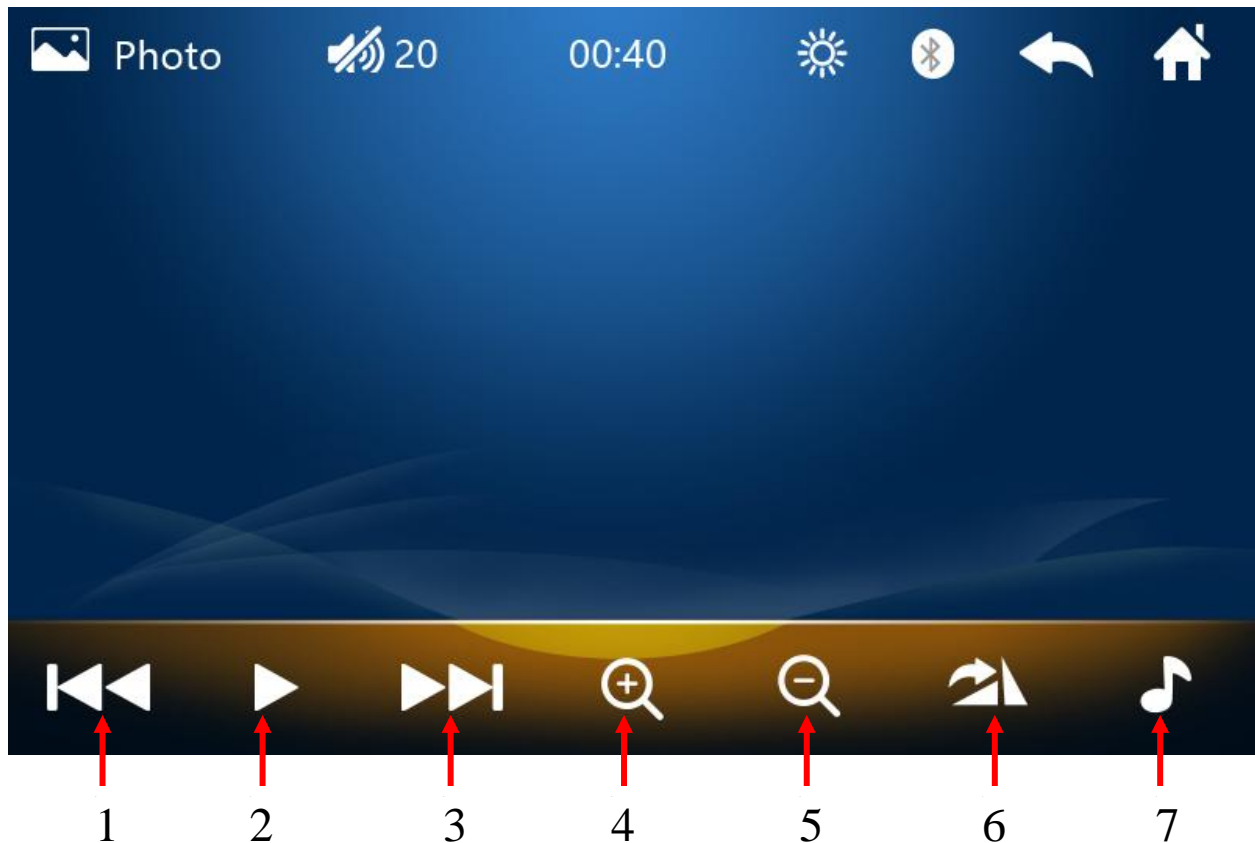


1. Попереднє зображення.
2. Натисніть цю клавішу для відтворення зображення або паузи при перегляді.
3. Наступне зображення.
4. Збільшити розмір зображення.
5. Зменшити розмір зображення.
6. Поворот зображення.
7. Увімкнути або вимкнути музичний фон.


AV IN

Для того, щоб обрати вхід для зовнішнього аудіо та відео сигналу, натисніть на робочому


столі відповідну іконку

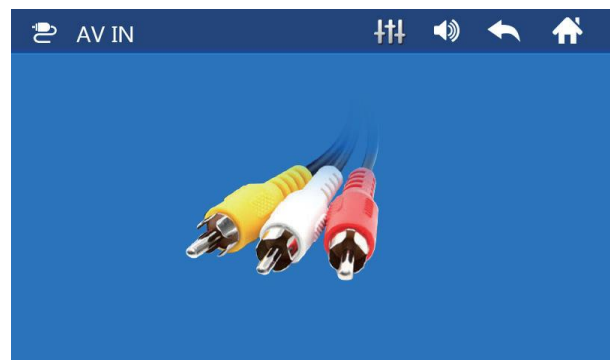


Гучний зв'язок Bluetooth

Для того, щоб обрати режим гучного зв'язку Bluetooth, натисніть на робочому столі відповідну іконку .


Не під'єднаний телефон буде показано, як не під'єднано:

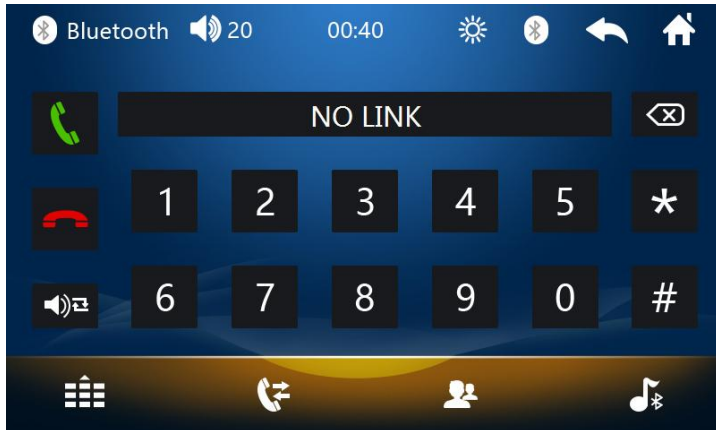


Під'єднаний телефон буде показано, як «XXXXXX» (назва телефону):

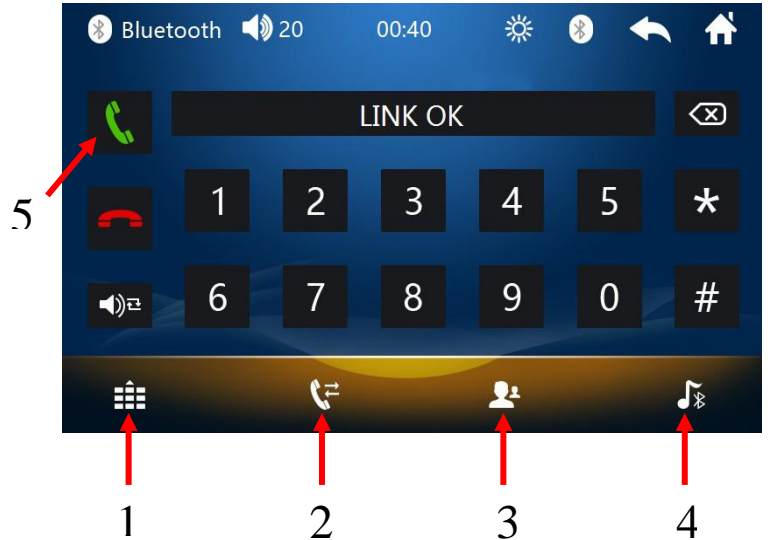

1. Натисніть для здійснення телефонного дзвінка шляхом набору номера.
2. Натисніть для перегляду пропущених, вхідних та вихідних дзвінків.
3. Натисніть для перегляду телефонної книги. Для здійснення дзвінка натиснути на номер телефону.
4. Натисніть для прослуховування музики за допомогою A2DP.
5. Кнопка виклику.

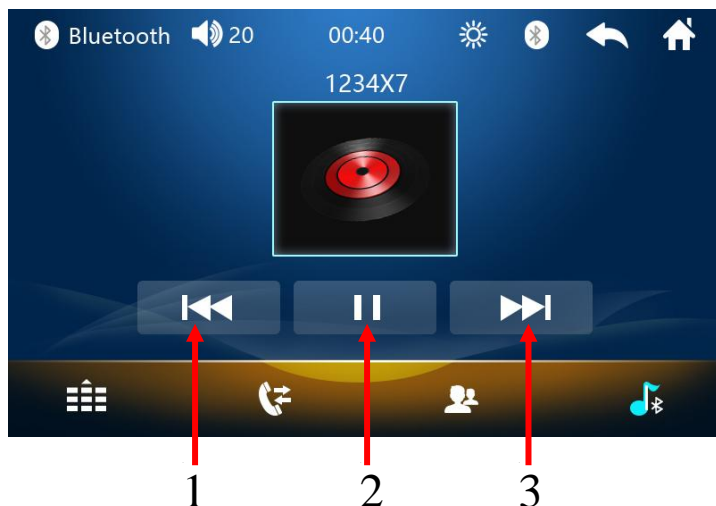

1. Попередній трек.
2. Програвання чи пауза.
3. Наступний трек.

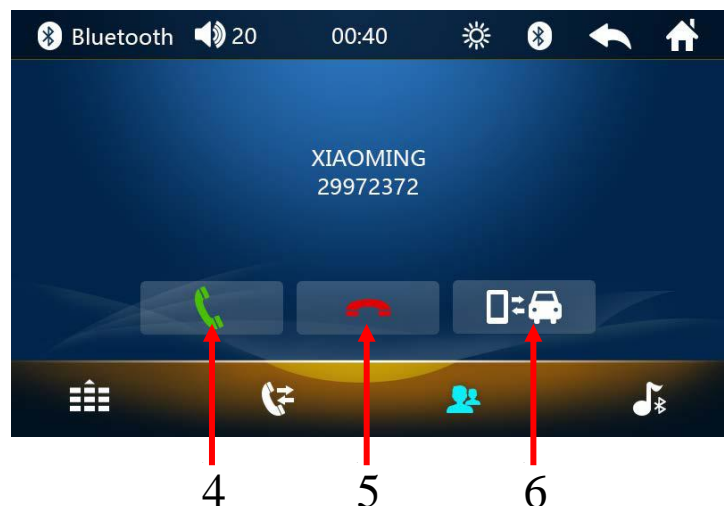

4. Відповісти на дзвінок.
5. Перервати дзвінок (покласти слухавку).
6. Перемикання дзвінка з динаміків автомобіля на телефон і навпаки.

Phonelink (MirrorLink)

- Підтримуються смартфони тільки з операційною системою Android версії 4.4.4. або вище.
- **Не всі смартфони будуть однаково працювати з функцією Phonelink.**

Для того, щоб передати інформацію зі свого смартфона на пристрій за допомогою функції Phonelink, під'єднайте смартфон до пристрою за допомогою кабеля та натисніть на



робочому столі відповідну іконку .

В налаштування смартфона (розділ «налаштування для розробників») вмикніть налагодження по USB (отладка по USB):




Провідник



В даному розділі ви зможете обрати музичні, відео, фото файли та режим папок.

1. Музичний програвач.
2. Відео програвач.
3. Фото файли.
4. Режим папок.

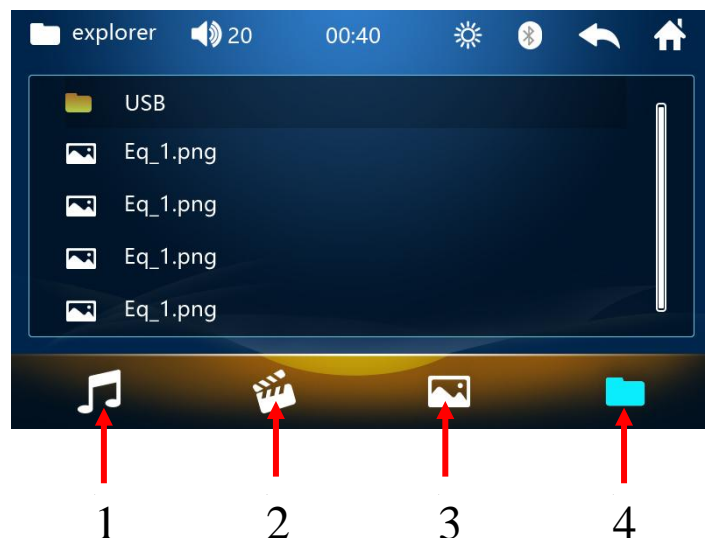


Налаштування



Для того, щоб обрати режим налаштування, натисніть на робочому столі іконку .


1. Налаштування мови інтерфейсу.

2. Налаштування звуку.

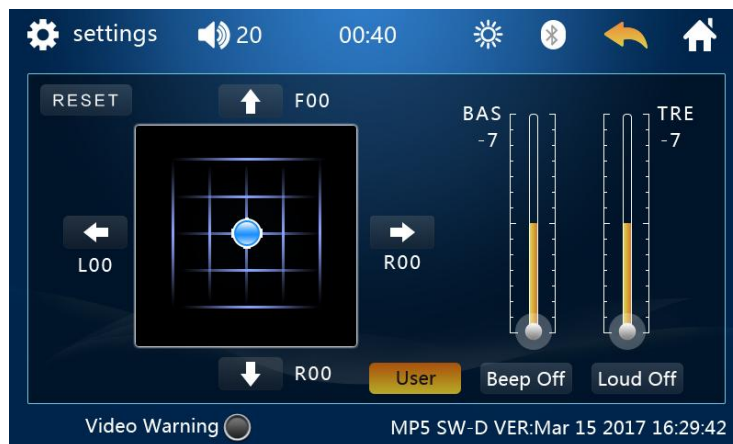

3. Налаштування діапазону прийому радіостанцій в залежності від країни.

4. Налаштування дати та часу.

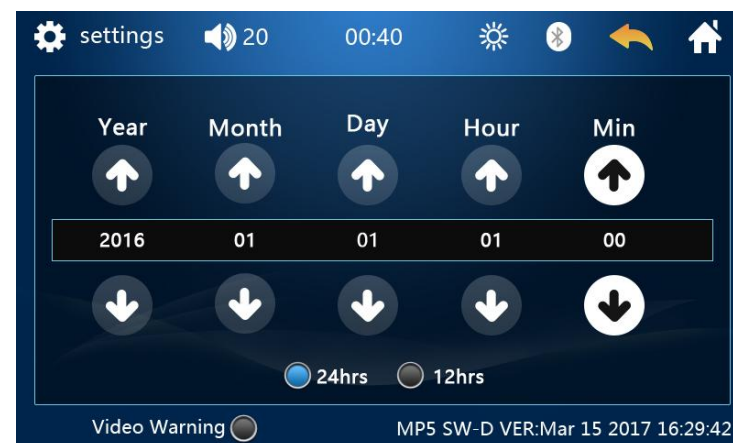

5. Інші налаштування:


- а) оновлення програмного забезпечення
- б) скидання до заводських налаштувань
- в) налаштування дисплею (яскравість, контраст, насиченість, відтінок)
- г) налаштування кольору кнопок передньої панелі
- д) вибір фону робочого столу
- е) вибір логотипу автомобілю






Налаштування кнопок на кермі для керування пристроєм



Для налаштування кнопок керма потрібно натиснути іконку . Натиснути та утримувати в натиснутому стані вибрану кнопку на кермі. Далі натиснути відповідну сенсорну кнопку авто магнітоли і відпустити кнопку керма. Коректно запрограмована сенсорна кнопка повинна змінити колір на світло-синій. Надалі запрограмувати всі кнопки керма та натиснути ОК («Confirm»).

Кнопки керма можливо запрограмувати лише в разі резистивного управління.

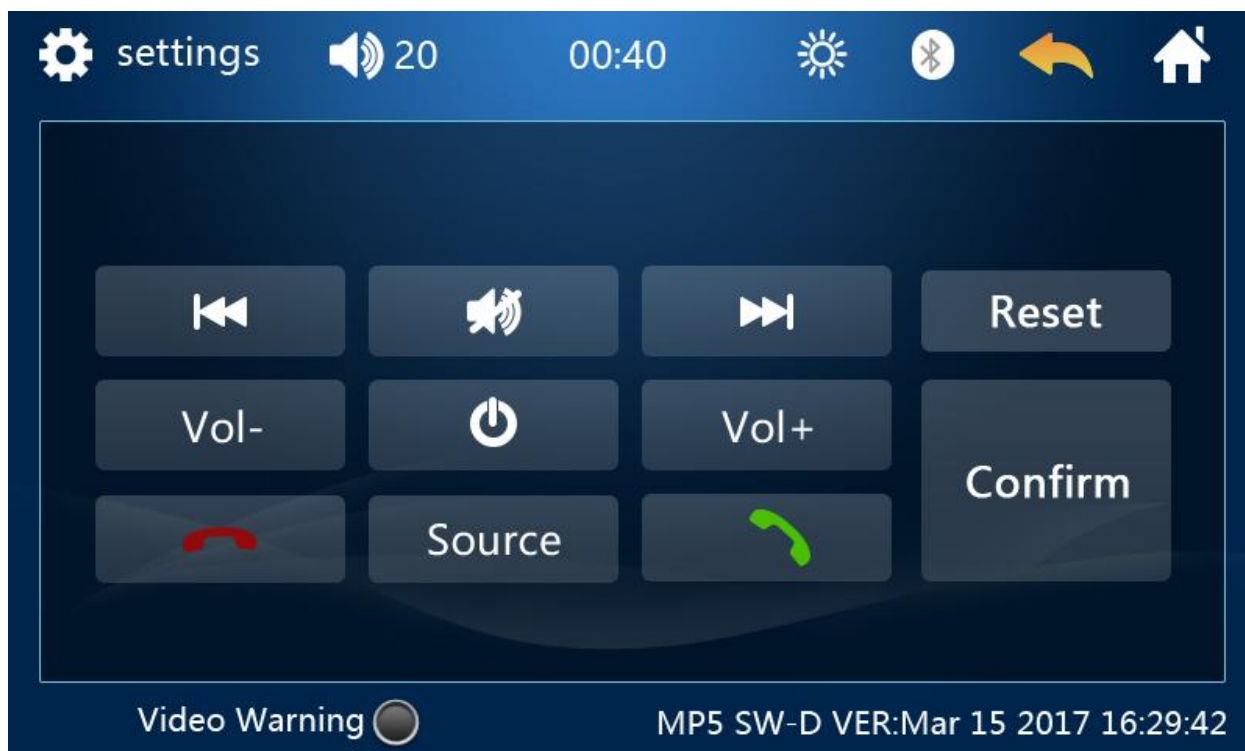

Підтримка аудіо, відео та фото форматів

Аудіо формати:

Audio format	Profile	Max Bitrate	Max Sample Rate
MP3	All	320kbps	48000
WMA	Standard/Pro	384kbps	48000
OGG	Q1 Q10	500kbps	48000
FLAC	Lever0- Lever8	1.60Mbps	48000
APE		950kbps	48000
AAC		448kbps	48000
AC3	Ac3 only	640kps	48000
ATRA		132kbps	44100
DTS	Dts only	3.84Mbps	48000

Відеоформати:

Video format	Resolution	Video decode
MKV	1920x1080	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2,RV1.0/RV2.0/RVG2,RV3.0/RV4.0/RV8
	1280x720	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2,RV1.0/RV2.0/RVG2,RV3.0/RV4.0/RV8
	720x480	/HR2V694/AVC
	640x480	DIVX3
AVI	1920x1080	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,H263,MJPEG
	1280x720	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,H263,MJPEG
	720x480	H264/AVC
	640x480	DIVX3
MOV/MP4	1920x1080	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2,MPEG1,H263,MJPEG,
	1280x720	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2,MPEG1,H263,MJPEG,
	720x480	H264/AVC
	640x480	DIVX3
TS	1920x1080	MPEG2,
	1280x720	MPEG2,
	720x480	H264/AVC
ASF	1920x1080	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2,MPEG1,H263,MJPEG,
	1280x720	MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2,MPEG1,H263,MJPEG,
	720x480	H264/AVC
	640x480	DIVX3
FLV	1920x1080	H263
	1280x720	H263
	720x480	H264/AVC
PMP	1920x1080	MPEG4/XVID,
	1280x720	MPEG4/XVID,
	720x480	H264/AVC
RMVB	1920x1080	RV1.0/RV2.0/RVG2,RV3.0/RV4.0/RV8/RV9
	1280x720	RV1.0/RV2.0/RVG2,RV3.0/RV4.0/RV8/RV9
MPG/VOB	1920x1080	MPEG2,MPEG1
	1280x720	MPEG2,MPEG1
WMV	1920x1080	MPEG4/XVID,
	1280x720	MPEG4/XVID,
	720x480	DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2

Примітка: WMV1, WMV2, WMV3, VC1, VP6, MS MPEG-4 1/2 та ін. відеодекoder не підтримує. Якість 1920*1080 підтримується до 25 к/с.

Фотоформати:

Photo format	Max Resolution	Profile
JPEG	Unlimited	Baseline
BMP	2.5M pixels	ALL
GIF	2.5M pixels	89a/87A
PNG	2.5M pixels	ALL

Комплектація

Мультимедійний пристрій DVX-729.

Декоративна рамка для передньої панелі.

ISO штекер.


Пульт д/к.

Комплект монтажних пластин та гвинтів (або монтажна «шахта»).

Керівництво користувача.

Гарантійний талон.

Схема підключення

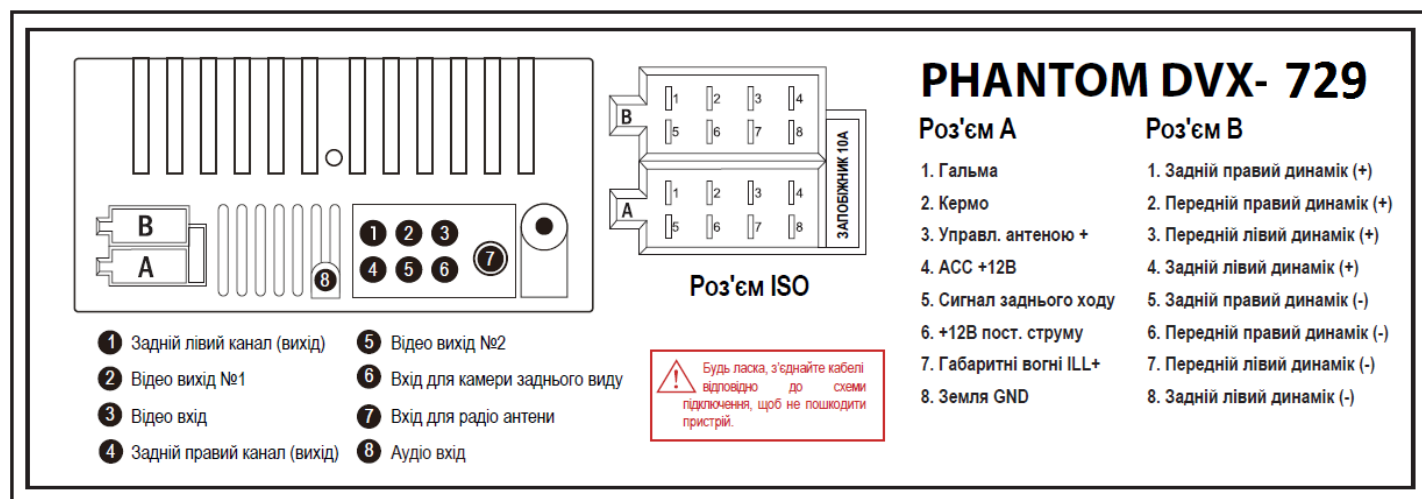

Технічна підтримка (Україна)

Моб.(viber): +38(067)2248105

e-mail: technical_support@stopol.kiev.ua

skype: support_ukr_stopol

Сайт: www.stopol.com.ua

Гарантійний строк: 1 рік

Строк служби: 3 роки

Важливо: Не з'єднувати червоний (ACC) та жовтий (+ 12В) дроти між собою.

В цьому випадку струм споживання пристрою у вимкненому стані – 150 мА.

Примітка: Виробник залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до конструкції приладу без попереднього повідомлення.