


Установка оборудования DVM 4040 IS на SUBARU FORESTER
происходит в несколько этапов:

- I. Подготовка автомобиля к монтажу оборудования.
- II. Подготовка DVM 4040 IS к установке.
- III. Установка основного оборудования на машину.
- IV. Настройка DVM4040 IS.
- V. Установка дополнительного оборудования для совместной работы с DVM 4040 IS.
- VI. Проверка функционирования DVM 4040 IS на автомобиле.


I. Подготовка автомобиля к монтажу оборудования.

Для разборки пластиковых панелей необходимо использовать пластиковые съемники. Использование металлических предметов может привести к повреждению пластиковых поверхностей.


Дальнейши




1. Снять накладную рамку с дефлекторами (рис.1). Использовать пластмассовый съемник, по периметру поднимая панель не более чем 0,5см. Демонтировать панель с дефлекторами движением на себя (в направлении заднего сиденья автомобиля) .

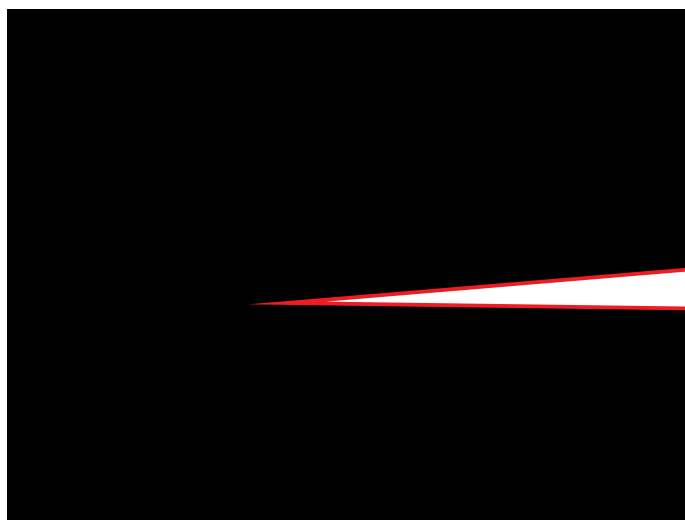


3. Отсоединить разъем "климат-контроля" (рис.3). Снять накладку.



4. Открутить четыре самореза (рис.4) крепления ГУ.

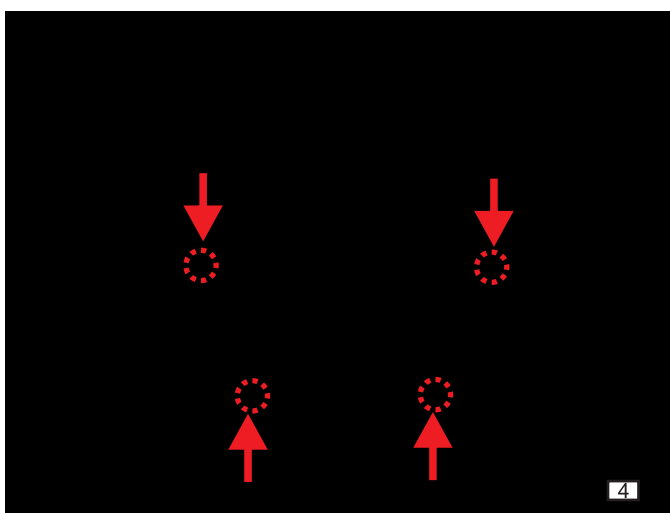


5. Отсоединить разъемы подключения к ГУ (рис.5). Снять ГУ.

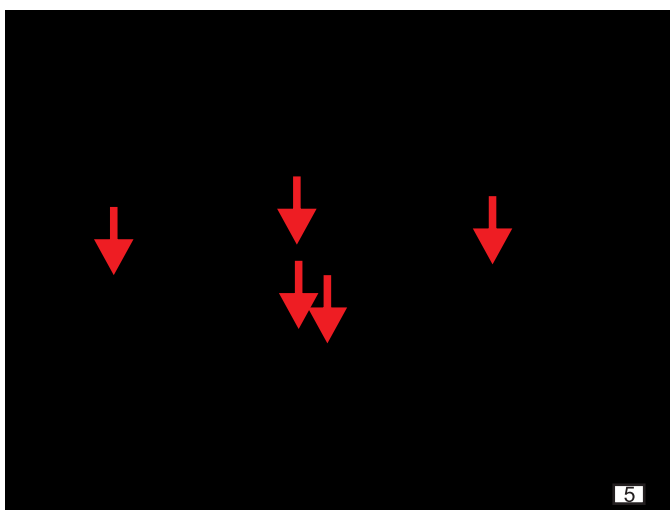




6. Движением на себя , снять верхнюю накладку (рис.6).




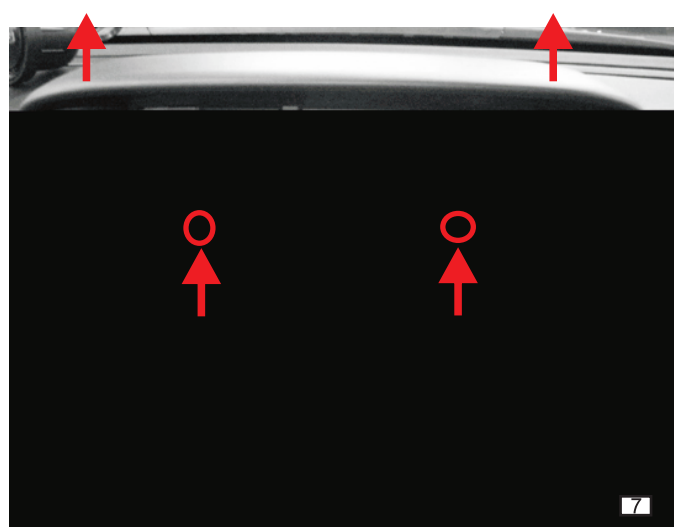


7. Открутить два самореза крепления бортового компьютера. Поднять вверх БК. Отсоединить два разъема БК. (рис.7).

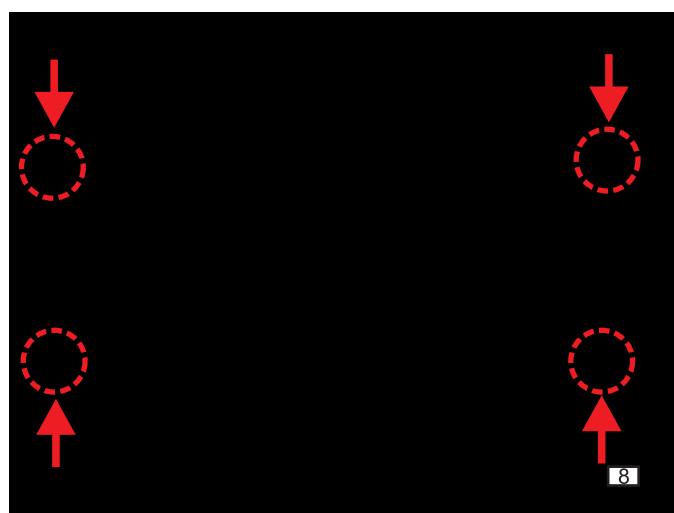



8. Открутить четыре самореза крепления климат-контроля. Переставить на рамку DVM 4040 IS (рис.8).

9. Со штатной рамки снять воздуховоды (рис.9). Отсоединить кнопку "аварийной сигнализации". Установить на рамку DVM 4040 IS.

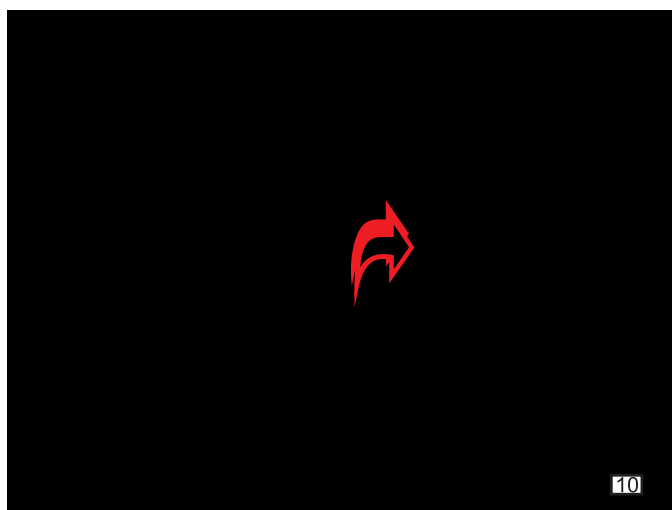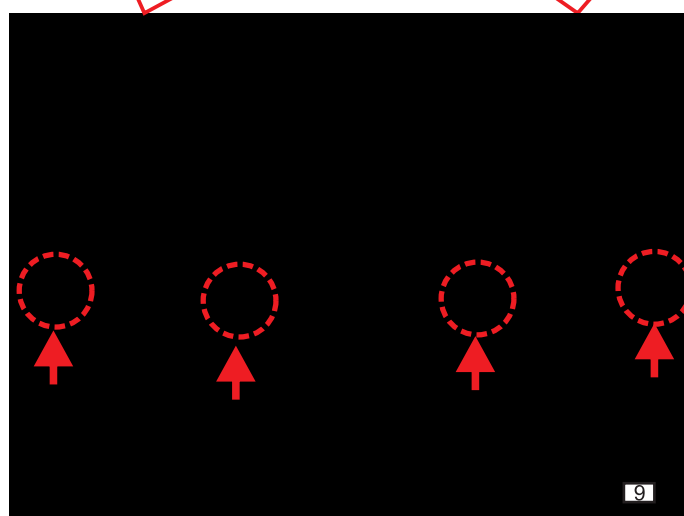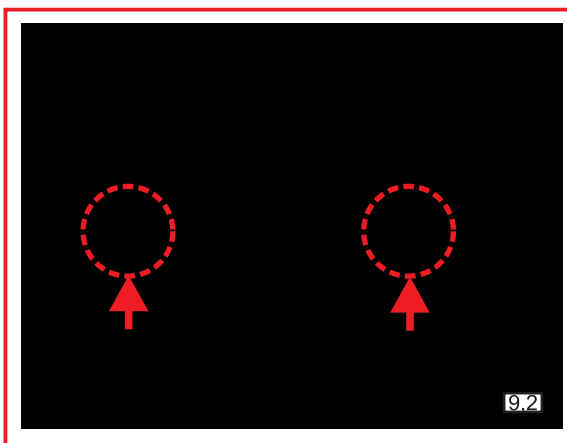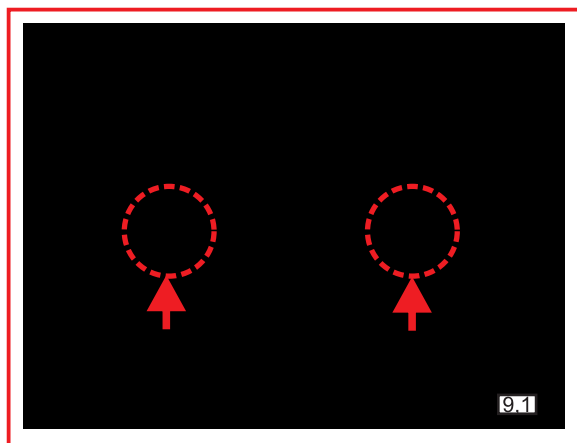


10. Открыть бардачок, отсоединить ограничитель (рис.10).


11. Боковины бардачка стянуть во внутрь (рис.11), опустить бардачок вниз.

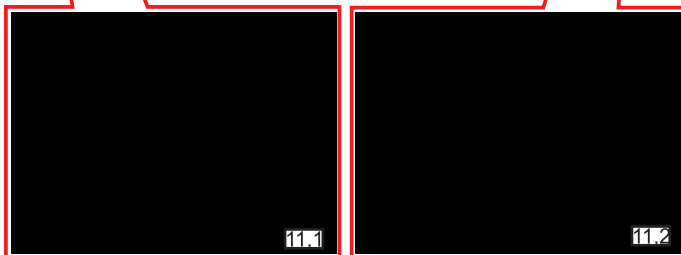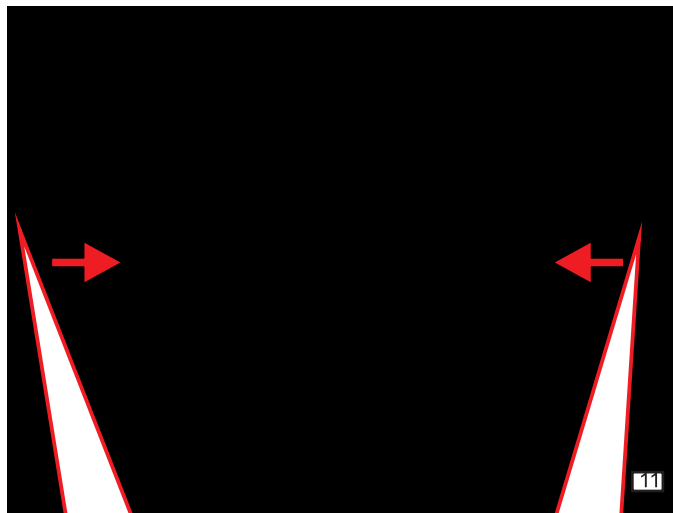

12. Отсоединить бардачок (рис.12).





13. Снять Уплотнитель двери. Отодвинуть верхнюю часть накладки боковой стойки, снять накладку (рис.13).

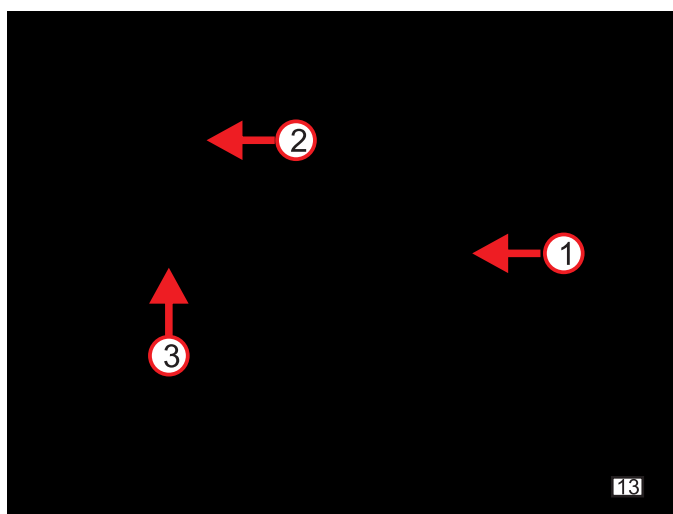

Машина готова к монтажу основных компонентов мультимедийного центра.

II. Подготовка DVM 4040 IS к установке.

1. П




ановка TV антенны.

На лоб
Д
Н
по
Пр
про
реком

3.4. Схема подключения DVM.

Подключить кабели согласно схеме.

Это обязательные компоненты, для правильной работы устройства.

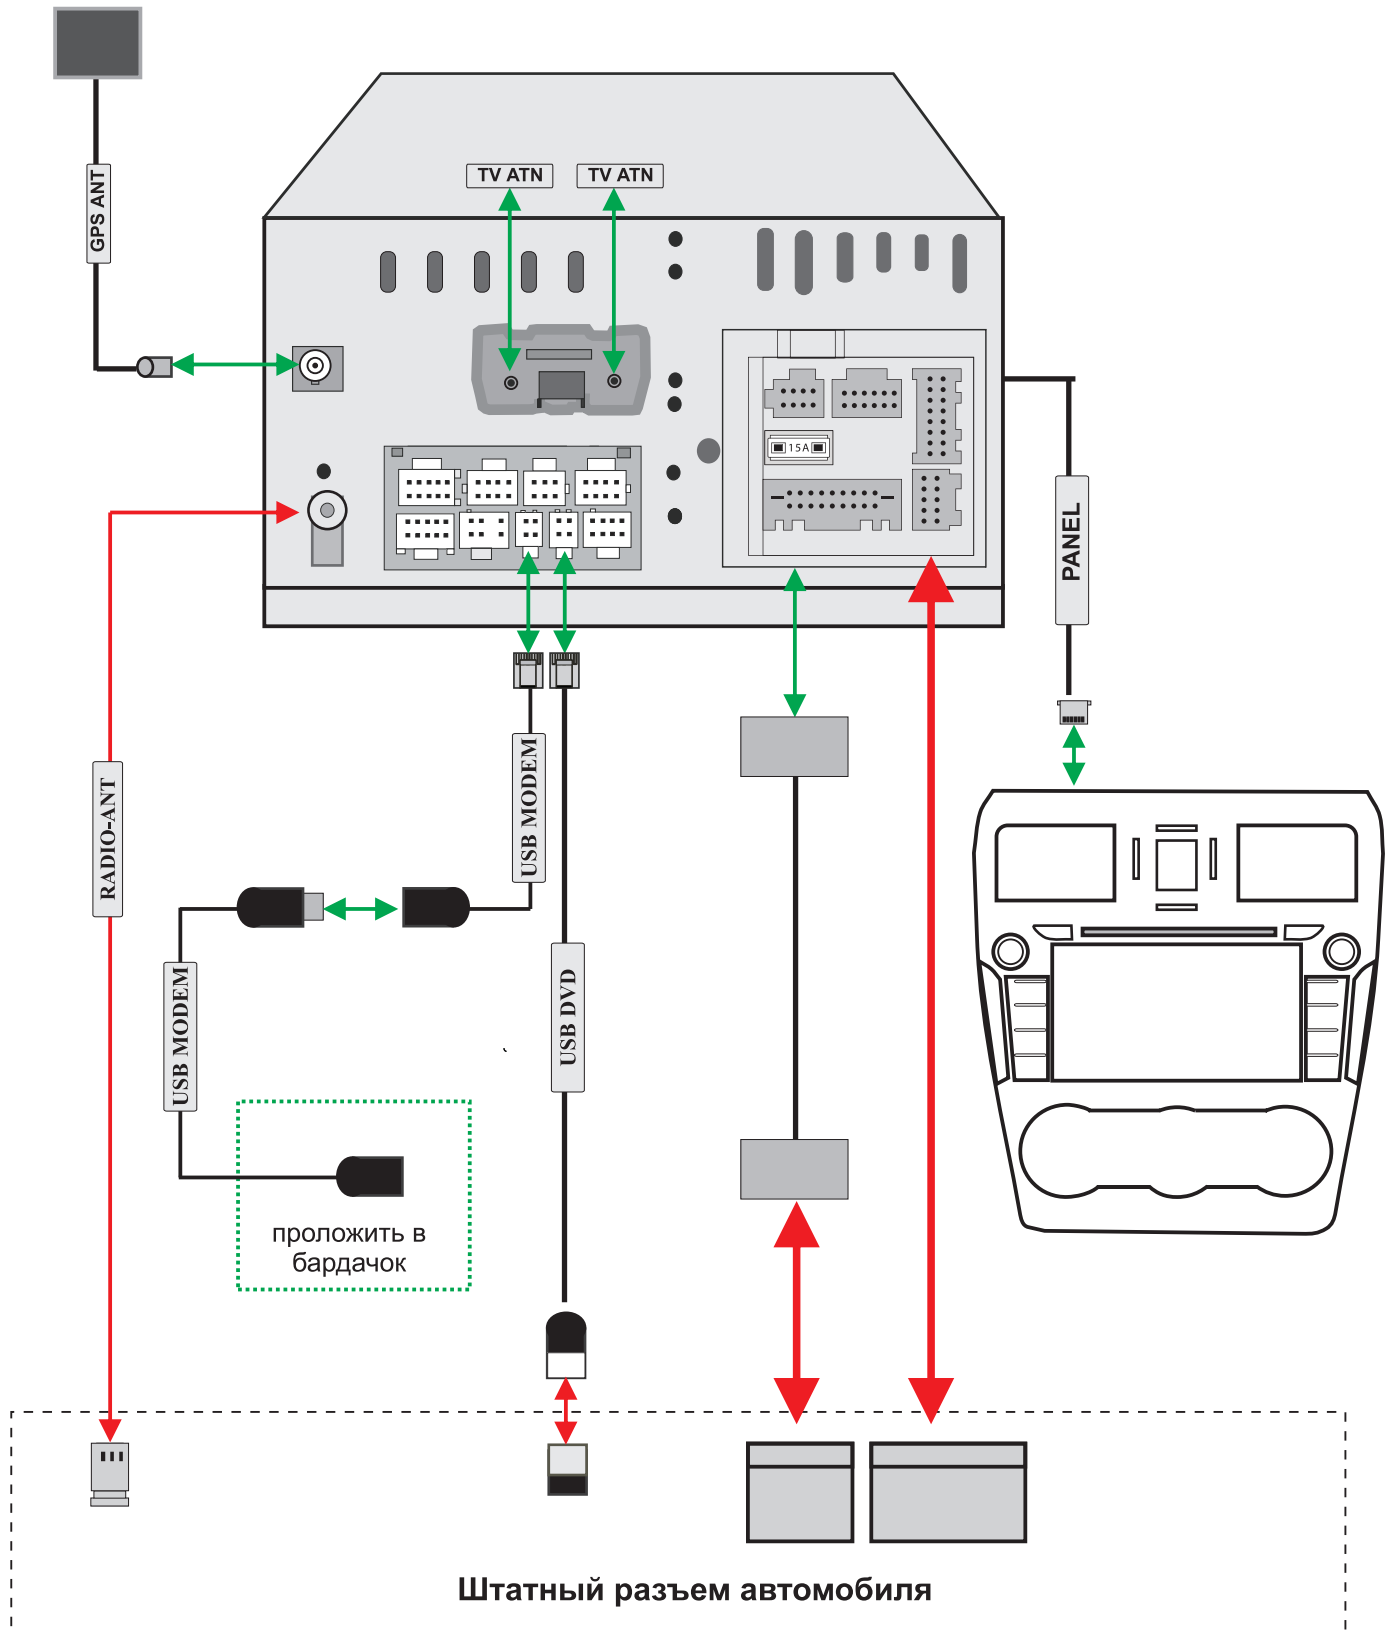

IV. Настройка DVM4040G IS.

Установить DVM в штатное место для предварительного тестирования оборудования в составе автомобиля.

Провести тестирование оборудования и сделать необходимые настройки.



V. Установка дополнительного оборудования, для совместной работы с DVM3713G IS.

К устройству DVM можно подключить оборудование, не входящее в комплект поставки и не являющееся обязательным компонентом, но существенно расширяющее функциональные возможности этого устройства.


Дополнительное оборудование:

- a) Камера заднего вида.
- b) Модем (для реализации функции в навигации "подкачка пробок").
- c) Датчики давления в шинах
- d) Парктроники фантом.

5.1. Подключение камер заднего вида к устройствам DVM.


Камеры заднего вида можно подключить несколькими способами. Выбор схемы подключения зависит от типа камеры.

Типы камер заднего вида:




DVMCAM2305 - на подиуме.
Навесная камера, устанавливается рядом с подсветкой номера.

5.2. Схемы подключения штатной камер заднего вида.

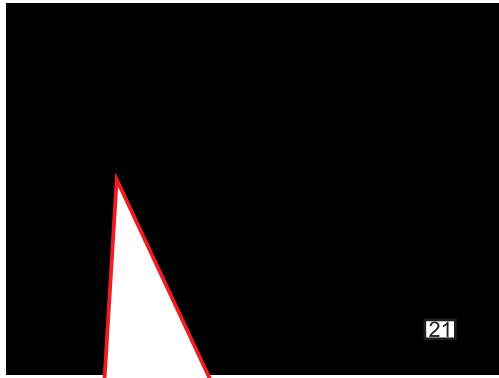

1. Необходимо снять штатный дисплей (рис.21).

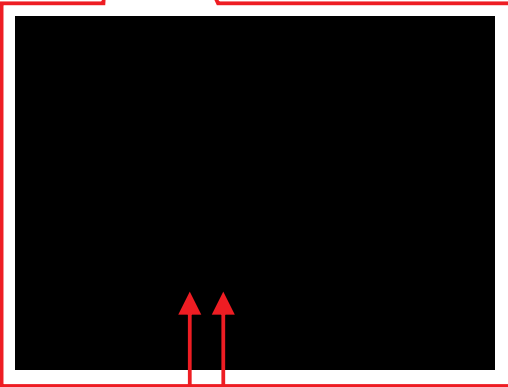

2. Место подключение проводки видеосигнала штатной камеры заднего вида.

