

Инструкция по установке оборудования DVM 6301 IS.


Peugeot 301 - 2013







3. Установить специальные съемники в отверстия до щелчка. (рис.3).
Извлечь магнитолу.

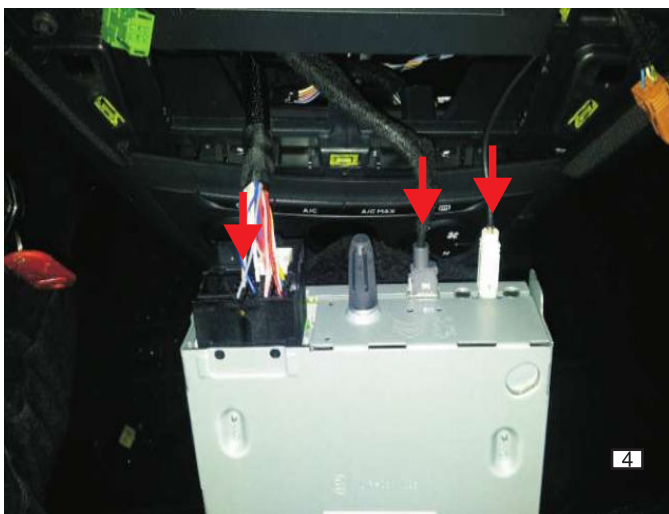

4.Отсоединить три разъема магнитолы (рис.4)





5. Открутить два самореза крепления бортового компьютера (рис.5).

6. Отсоединить разъем БК (рис.6).



7. Отсоединить воздуховоды со штатной рамки (рис.7.1, 7.2). Снять кнопки со штатной рамки (рис. 7.3, 7.4). Сдвинуть по бокам защелки. Извлечь кнопки со стороны лицевой панели.

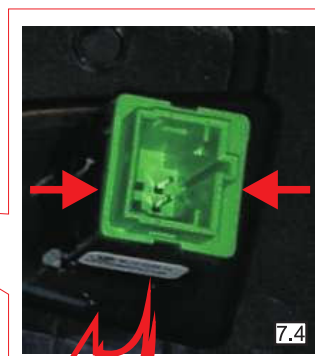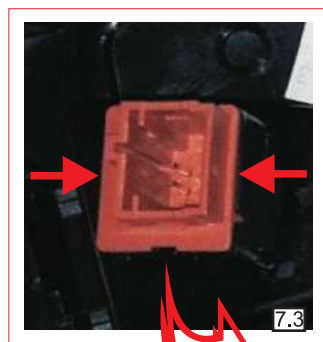

Машина готова к монтажу основных компонентов мультимедийного центра.

II. Подготовка DVM 630 к работе.

1. Перед установкой оборудования необходимо подготовить следующее оборудование и комплектующие всех компонентов:

- a) кабель для подключения к компьютеру;
- b) антенну GPS;
- c) антенные переходники (супермини и стандартные) и переходники для антенны, которые входят в комплект поставки;
- d) SD карта с программой на бортовой памяти.

III. Установка основного оборудования на машину.

Места установки антенн предварительно обезжирить.

3.1 Установка антенны GPS.

GPS антенна



Установить GPS на воздуховод согласно (рис. 8).

3.2 Установка ТВ антенны



1. На лицевую панель установить антенну при открытии дверей.


2. Подключить обвод антенны к антенне.


3.4.1

3.4.2



В системные настройки (см. п.4.1 "настройка")

Кабель

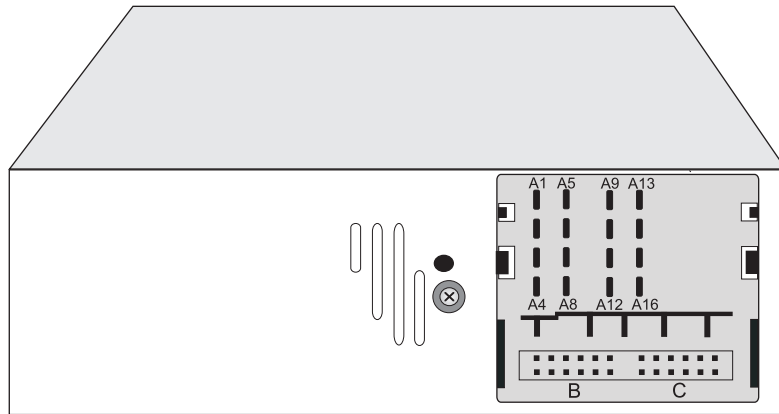

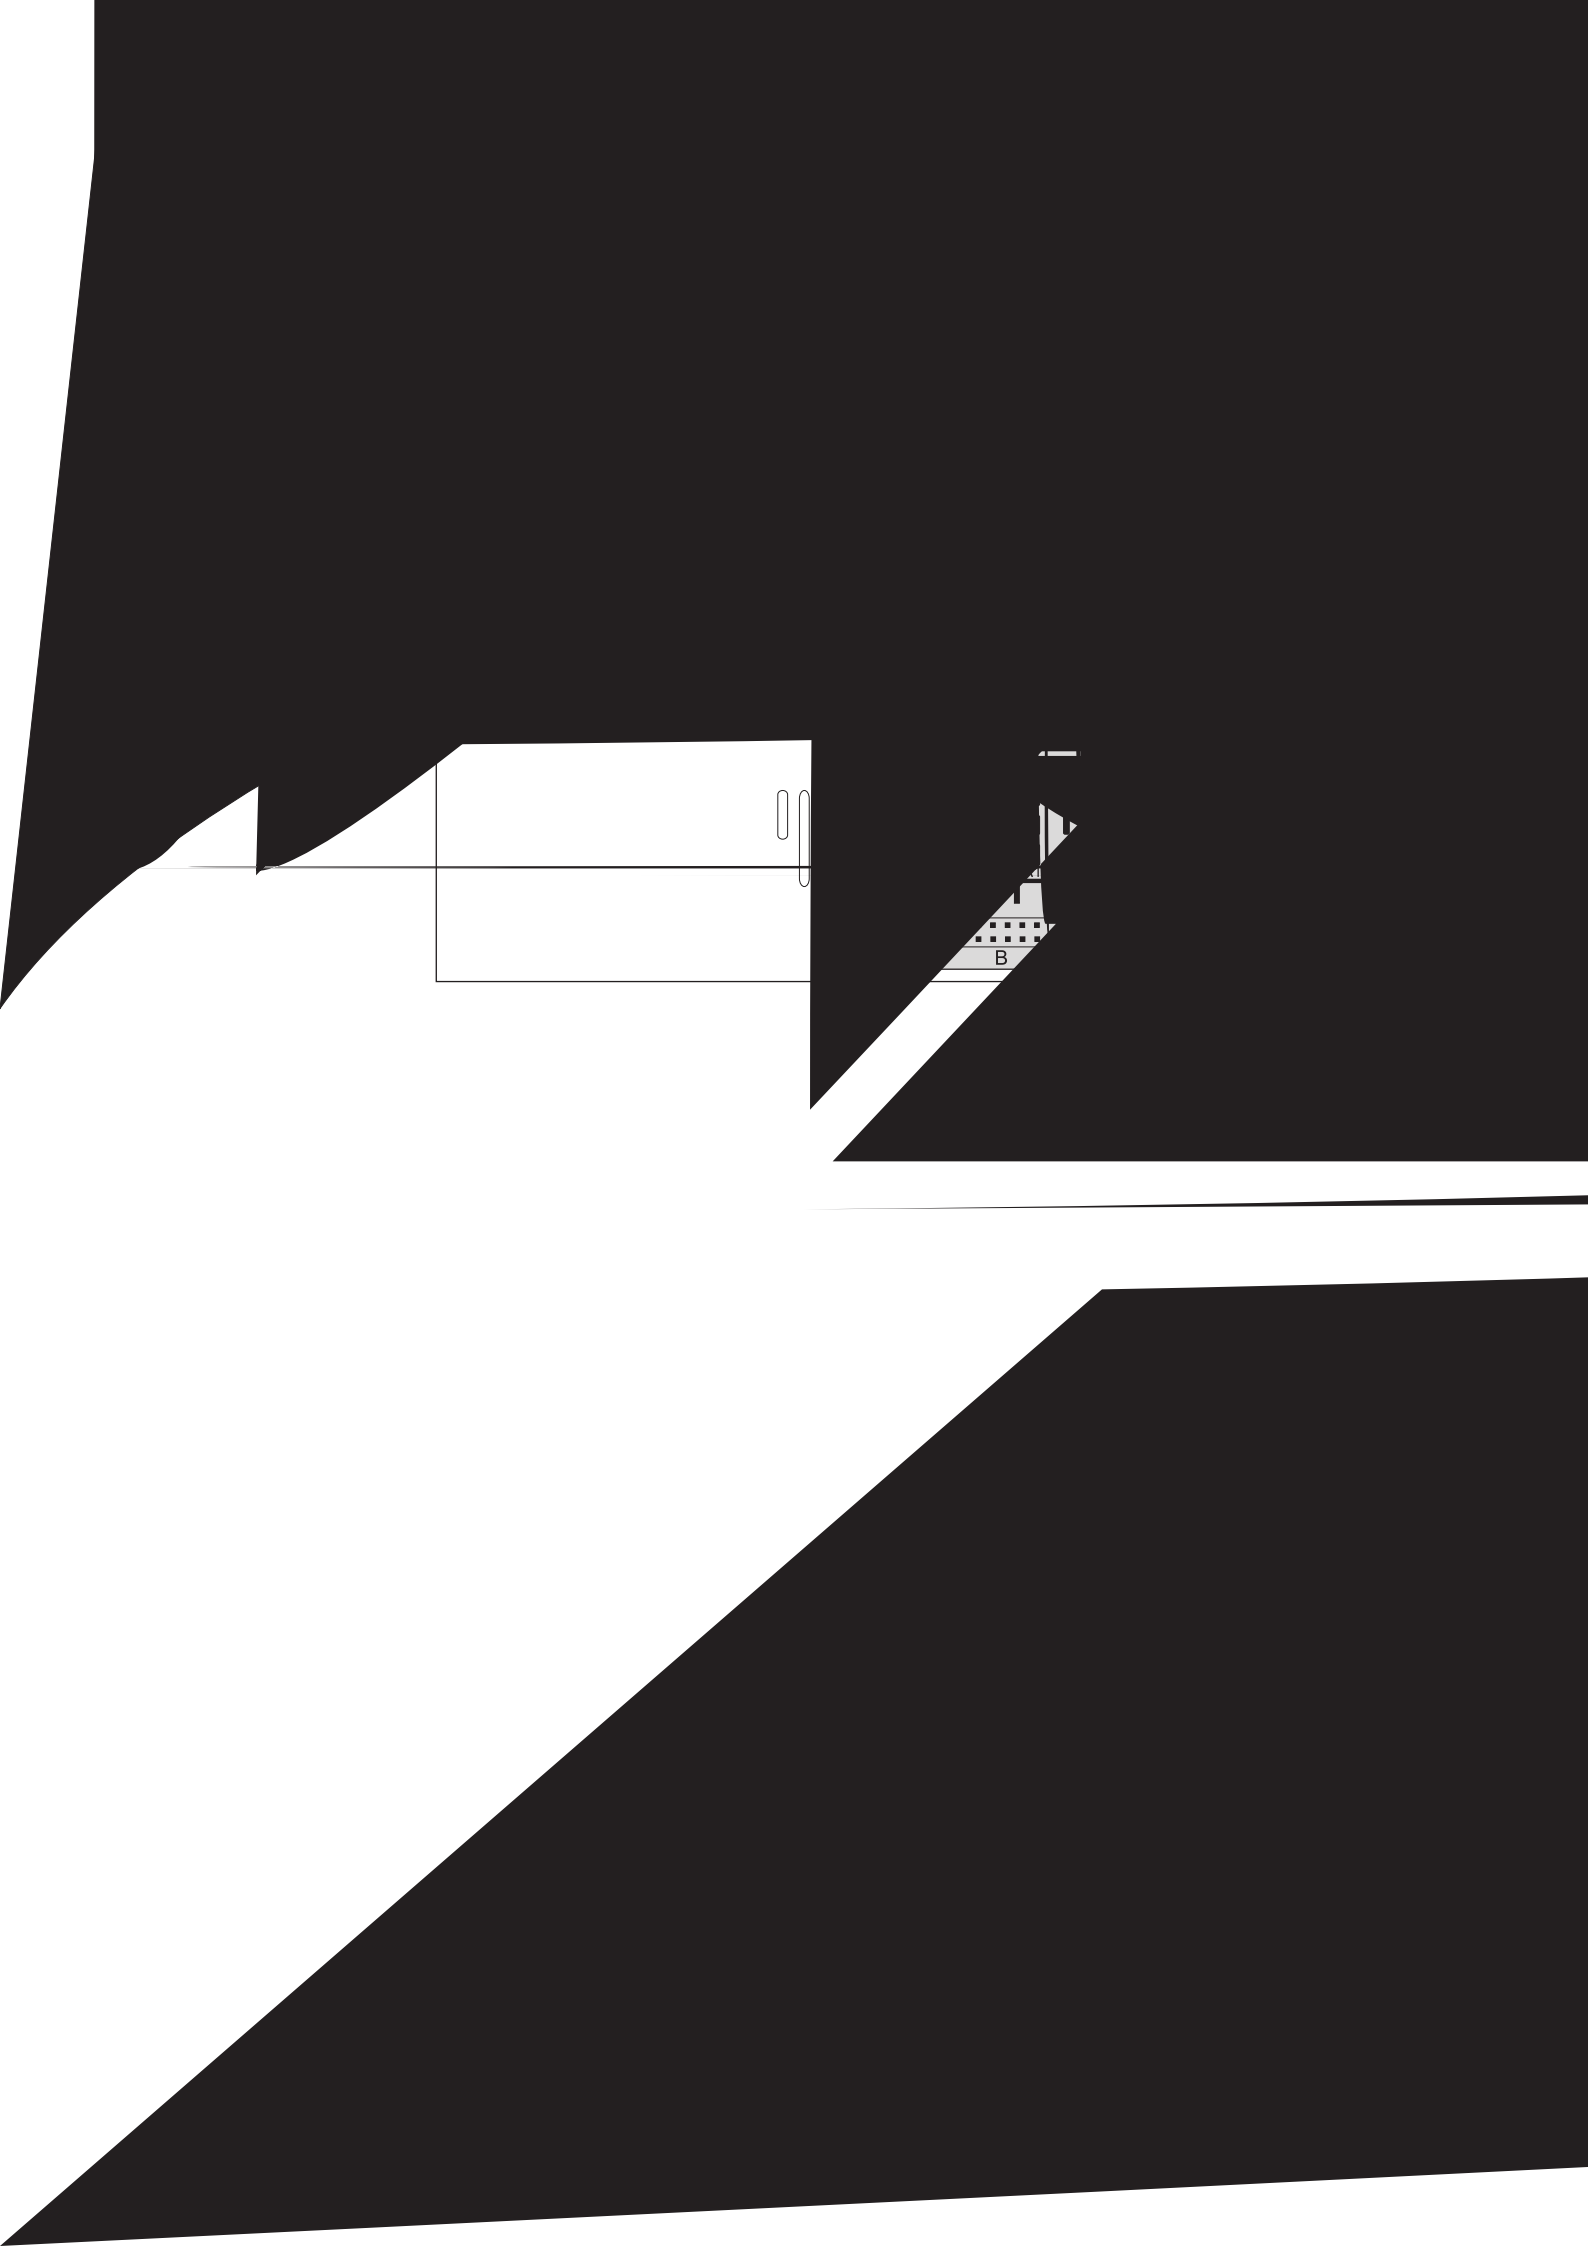

АНОВИТЬ
АВЕ АВТОМ
ВСОТИ 700

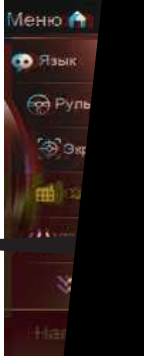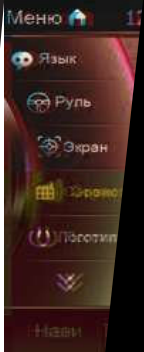

Необходимые настройки для комплектации **ACCESS, ACTIVE.**

CAR TYPE	ACCESS	Выбрать комп
	ACTIVE	

Необходимые настройки для комплектации **ALLURE.**

