

Руководство по эксплуатации и установке

Автомобильный Мультимедийный Центр с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем высокой четкости 8"



DVM-1877G iS

**Для штатной установки в автомобили
Skoda Octavia A7**



Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Авторское право

Авторское право на это руководство сохраняется за нашей компанией.

Все права зарегистрированы. Это руководство не может быть скопировано, воспроизведено и переведено полностью или частично без письменного разрешения нашей компании.

Наша компания имеет право на внесение изменений в устройство с целью улучшения технических характеристик и программного обеспечения.

Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5) срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:

8 (800) 555-8-656

Все звонки по России бесплатные

www.phantom.ru


www.stopol.biz

Предосторожности

-  Автомобиль является средством повышенной опасности, водитель обязан гарантировать безопасность остальным участникам движения.
-  Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного движения, не рекомендуем смотреть программы и делать регулировки изделия во время движения.
-  Для обеспечения безопасности и правильной работы, изделие должно быть установлено профессионалом в сертифицированном центре. Не демонтируйте и не делайте попытки самостоятельного ремонта во избежание несчастного случая или повреждения изделия.
-  Во избежание удара током, повреждения и пожара, следующего из-за короткого замыкания, не распыляйте моющие и другие средства при работающем изделии.
-  TFT экран изделия является высокотехнологичным устройством, поэтому не используйте колющие и режущие предметы, чтобы избежать повреждения изделия.
-  Система работает как дополнительное устройство. Наша компания не несет ответственность за любой автомобиль попавший в аварию и несчастные случаи.
-  Система, контролирующая давление и температуру шин, служит только для справочной информации. Вы должны своевременно проверять состояние шин.
-  Не вставляйте монеты или другие металлические предметы в слот DVD-привода.
-  Не вставляйте и не извлекайте карту памяти с данными, не подключайте провода или дополнительное оборудование во время работы двигателя, чтобы избежать повреждения головного устройства или дополнительного оборудования.

Примечание

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

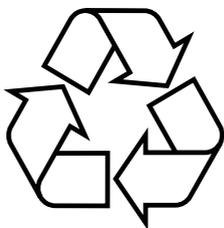

Замечание: вышеупомянутый символ указывает, что этот продукт не имеет никакого вредного материала или элементов, он является экологически чистым и годным для повторного использования.

**Торговая
марка**





① Изготовлено согласно лицензии от Dolby Laboratories;


② Символ "Dolby" и двойное "D" являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Схема подключения

- Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите провода согласно схеме подключения.
- Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты, если они не используются.

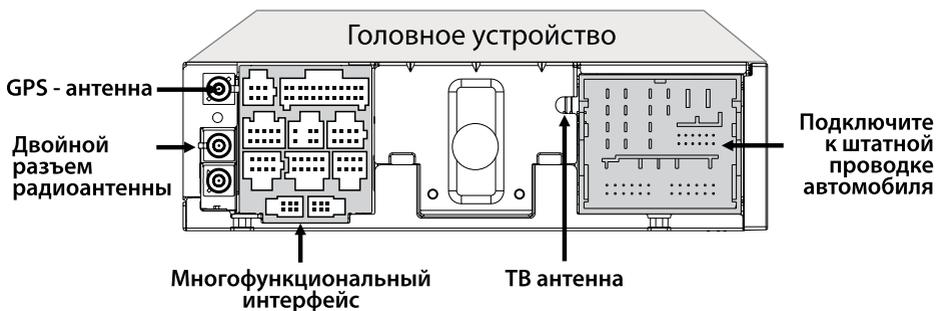

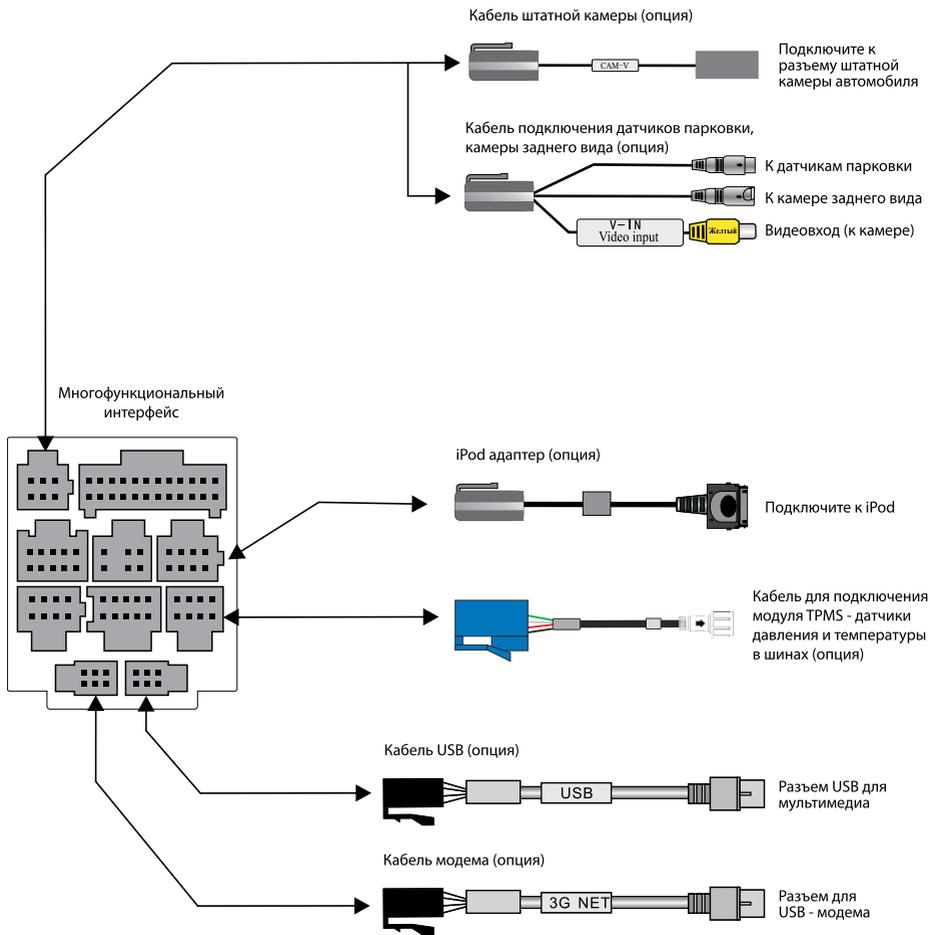


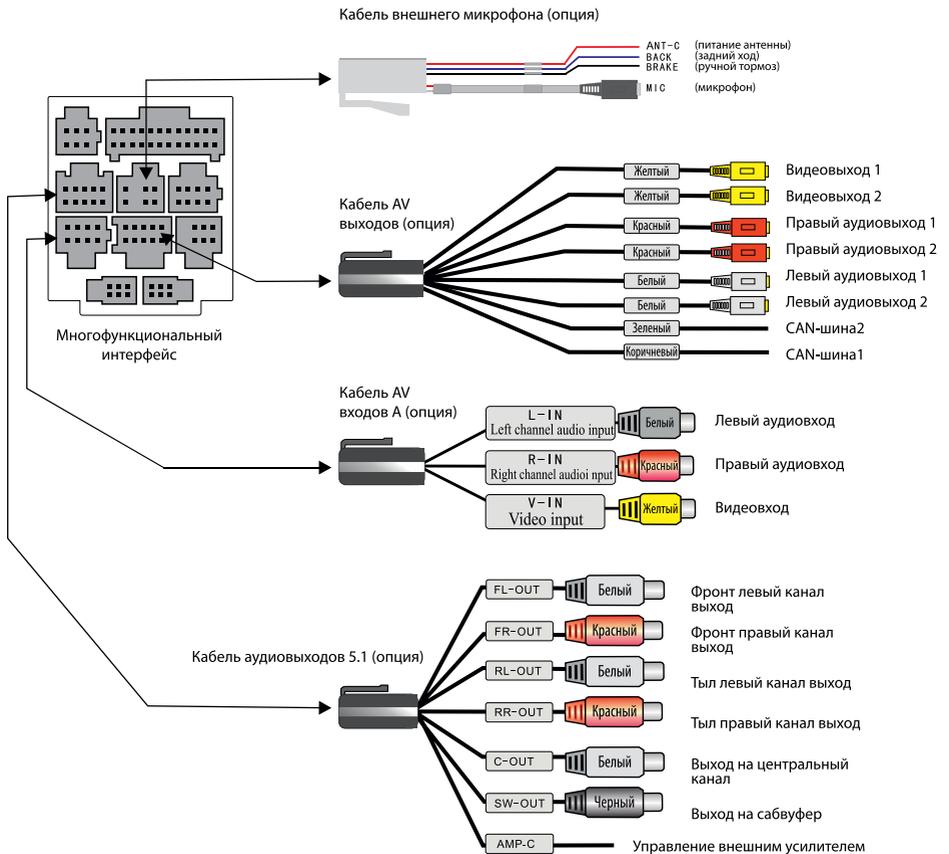

Включение / Выключение питания

Включение

При правильной установке устройства в соответствии со спецификацией автомобиля, после поворота ключа в замке зажигания в положение "Аксессуары", включение устройства происходит автоматически в режиме, соответствующем последнему состоянию кнопки POWER.

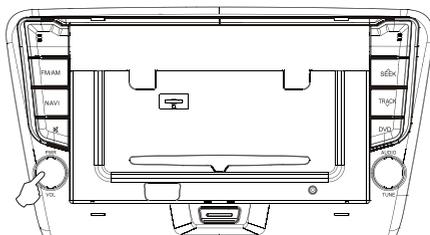

Выключение

Выключение устройства происходит только после извлечения ключа из замка зажигания.

ВНИМАНИЕ!!!

Кнопка POWER, расположенная на лицевой панели устройства, имеет 3 режима:

Кратковременное нажатие на кнопку первый раз переводит устройство в режим день/ночь.

Кратковременное нажатие на кнопку второй раз отключает экран (звук остается).


Нажатие на кнопку с удерживанием ее более 3 секунд переводит устройство в спящий режим.

Одно кратковременное нажатие на кнопку POWER возвращает экран в обычный режим работы.


В некоторых устройствах реализована функция запоминания памяти после выключения от кнопки POWER.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости вращайте левую ручку.

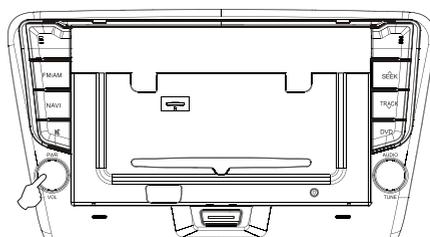

Описание кнопок

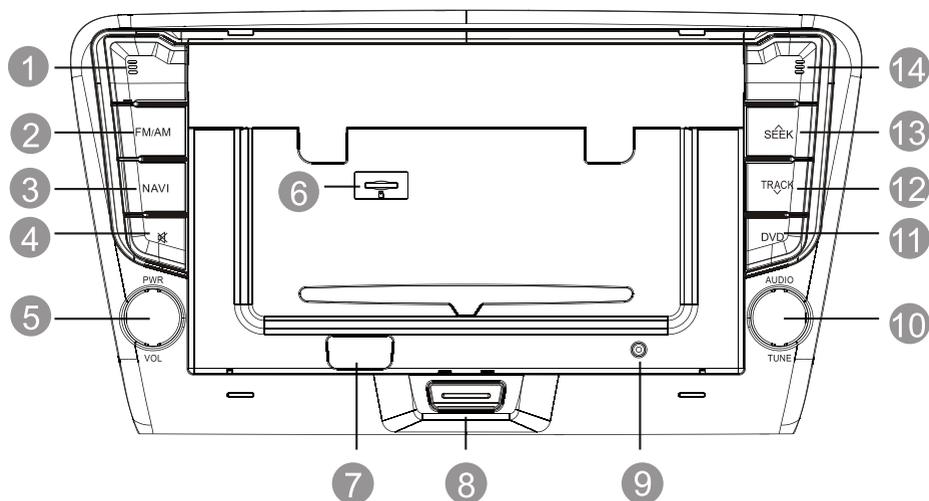

- 1 Встроенный микрофон. Используется для функции Bluetooth handfree (свободные руки).
- 2 Вход в режим Радио. В режиме Радио - выбор диапазона FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.
- 3 Вход / выход из режима навигации.
- 4 Включение / выключение звука.
- 5 Поверните ручку чтобы увеличить / уменьшить громкость. Когда изделие включено, нажмите эту кнопку один раз для включения ночного режима. Нажмите ее второй раз, чтобы включить режим черного экрана. Нажмите и держите кнопку, чтобы включить режим сна; когда изделие находится в режиме сна, нажмите для включения системы.
- 6 Слот для карты памяти microSD с программой навигации.
- 7 Загрузка / извлечение диска.
- 8 Нажмите для открытия / закрытия экрана.
- 9 Вставьте в это отверстие тонкий предмет, нажмите кнопку внутри изделия, произойдет сброс системы на заводские настройки.
- 10 В режиме Радио и ТВ вращайте ручку для точной подстройки станции.
- 11 Нажмите для перехода в режим DVD. В режиме DVD нажмите последовательно для выбора режима DVD/USB.
- 12 В режиме Радио и ТВ нажмите, чтобы выбрать следующую / предыдущую станцию. В режиме DVD и iPod нажмите, чтобы выбрать следующий / предыдущий трек / эпизод.
- 13
- 14 Окошко ИК-приемника пульта ДУ.

Главное меню

Основные функции устройства представлены в главном меню.

Как показано на рисунке, главное меню включает в себя функции: Радио, Навигация, Телефон, DVD, USB, iPod, Медиа, AV выход, ТВ, Настройки, AUX, Камера, TPMS, ORI.AUX.



Выбрать необходимую функцию можно прикосновением к соответствующему значку сенсорного экрана.

Для возврата в Главное меню, коснитесь значка  в верхнем правом углу экрана.

Основные функции Главного меню.

За подробной информацией о работе функций обратитесь к "Руководству пользователя".



Радио



Настройки



Навигация



Громкая связь
Bluetooth



Воспроизведе-
ние USB



Виртуальный
чейнджер



iPod (опция)



AV выход
(вторая зона)



Вход AV IN



ТВ



Датчики давле-
ния шин (опция)



Воспроизведе-
ние DVD



Штатный вход
AUX (опция)



Интернет -
браузер (опция)



Настройки
автомобиля



Камера
заднего вида
(опция)

Спецификация устройства

Параметры системы

Напряжение питания:

DC 11-14 В

Ток потребления в дежурном режиме:

Не более 15 мА

Диапазон рабочей температуры:

От -20°C до +40°C

Система видео:

AUTO PAL / NTSC

Разрешение экрана:

WVGA 800x480 (5:3)

Тип матрицы:

TFT

Размер экрана:

176.6 x 99.4 мм

Вес:

2.5 кг

Параметры радиоприемника:

Диапазон частот:

FM: 87.50 МГц – 108.00 МГц

AM: 522 кГц – 1620 кГц

Память станций:

18 FM

12 AM

Режим поиска:

Автоматический / Ручной

Параметры DVD

Поддерживаемые диски:

DVD/VCD/CD/DTS CD/MP3

Параметры звука:

Неравномерность каналов: <2 дБ

Разделение каналов: >45 дБ

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (+ 3 дБ)

Регулировка тембра:

Низкие частоты: 100 Гц + 8 дБ

Средние частоты: 1 кГц + 8 дБ

Высокие частоты: 10 кГц + 8 дБ

Параметры усилителя:

Максимальная выходная мощность: 4x45 Вт

Сопrotивление нагрузки: 4 Ом

(допустимый диапазон от 4 Ом до 8 Ом)

Упаковочный лист:

Стандартные принадлежности:	
Модель	Кол-во
Руководство пользователя	1
Руководство по эксплуатации и установке	1
Антенна GPS	1
Ручка (перо стилуса)	1
Дополнительные принадлежности: (могут не входить в комплект поставки)	
Кабель AV входов A	1
Кабель AV выходов 5.1	1
Кабель AV выходов	1
Кабель USB мультимедиа	1
Кабель USB-модема	1
iPod адаптер	1
Датчики давления в шинах	1
Пульт дистанционного управления	1
Кабель камеры и системы парковки	1
Кабель выносного микрофона	1
Кабель штатной камеры	1

Памятка

Памятка

Памятка

Перевод сделан технической группой
компании STOPOL Group