

Руководство по эксплуатации  
и установке

Автомобильный Мультимедийный Центр  
с жидкокристаллическим сенсорным  
дисплеем высокой четкости 7"



DVM-1400G iS

Для штатной установки в автомобили  
**Mitsubishi Pajero 4**



Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это  
руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию.  
Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие,  
описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

## Авторское право

Авторское право на это руководство сохраняется за нашей компанией.

Все права зарегистрированы. Это руководство не может быть скопировано, воспроизведено и переведено полностью или частично без письменного разрешения нашей компании.

Наша компания имеет право на внесение изменений в устройство с целью улучшения технических характеристик и программного обеспечения.

Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5) срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

Служба технической поддержки:

8 (800) 555-86-56

Все звонки по России бесплатно.

[www.phantom.ru](http://www.phantom.ru)

[www.stopol.blz](http://www.stopol.blz)

## Предосторожности

Автомобиль является средством повышенной опасности, водитель обязан гарантировать безопасность остальным участникам движения.

Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного движения, не рекомендуем смотреть программы и делать регулировки изделия во время движения.

Для обеспечения безопасности и правильной работы, изделие должно быть установлено профессионалом в сертифицированном центре. Не демонтируйте и не делайте попытки самостоятельного ремонта во избежание несчастного случая или повреждения изделия.

Во избежание удара током, повреждения и пожара, следующего из-за короткого замыкания, не распыляйте моющие и другие средства при работающем изделии.

TFT экран изделия является высокотехнологичным устройством, поэтому не используйте колющие и режущие предметы, чтобы избежать повреждения изделия.

Система работает как дополнительное устройство. Наша компания не несет ответственность за любой автомобиль попавший в аварию и несчастные случаи.

Система, контролирующая давление и температуру шин, служит только для справочной информации. Вы должны своевременно проверять состояние шин.

Не вставляйте монеты или другие металлические предметы в слот DVD-привода.

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти с данными, не подключайте провода или дополнительное оборудование во время работы двигателя, чтобы избежать повреждения головного устройства или дополнительного оборудования.


## Примечание

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочтайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



**Замечание:** вышеупомянутый символ указывает, что этот продукт не имеет никакого вредного материала или элементов, он является экологически чистым и годным для повторного использования.


Торговая  
марка


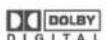


© Изготовлено согласно лицензии от Dolby Laboratories;  
© Символ "Dolby" и двойное "D" являются торговыми марками Dolby Laboratories.

## Схема подключения

- Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите провода согласно схеме подключения ниже.
- Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты, если они не используются.

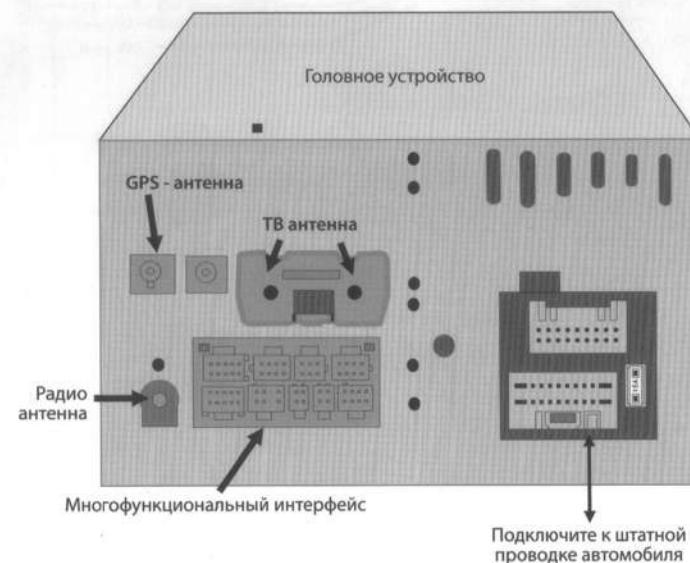


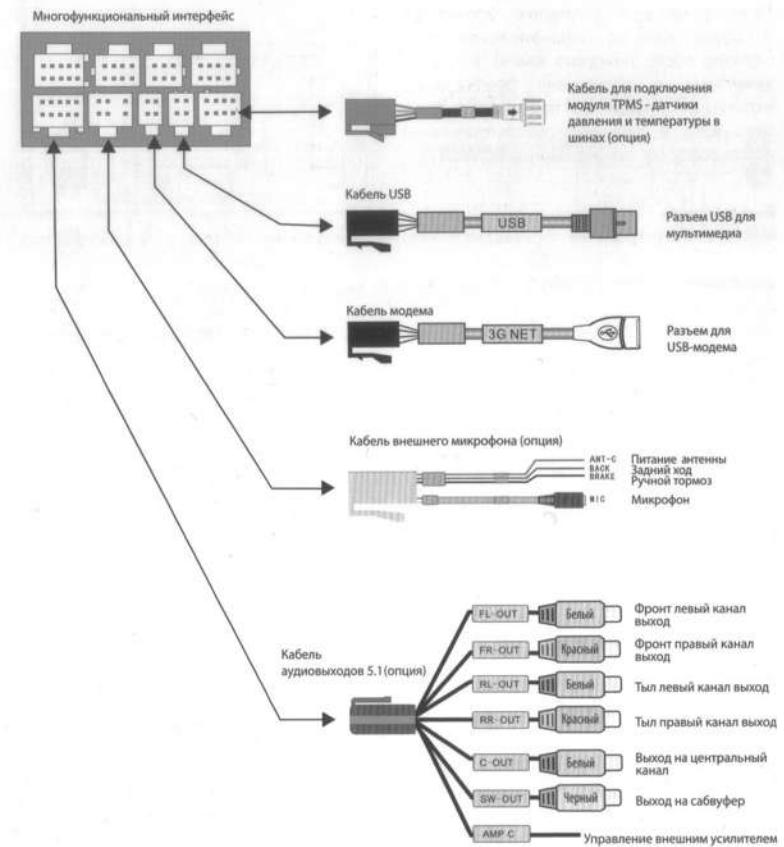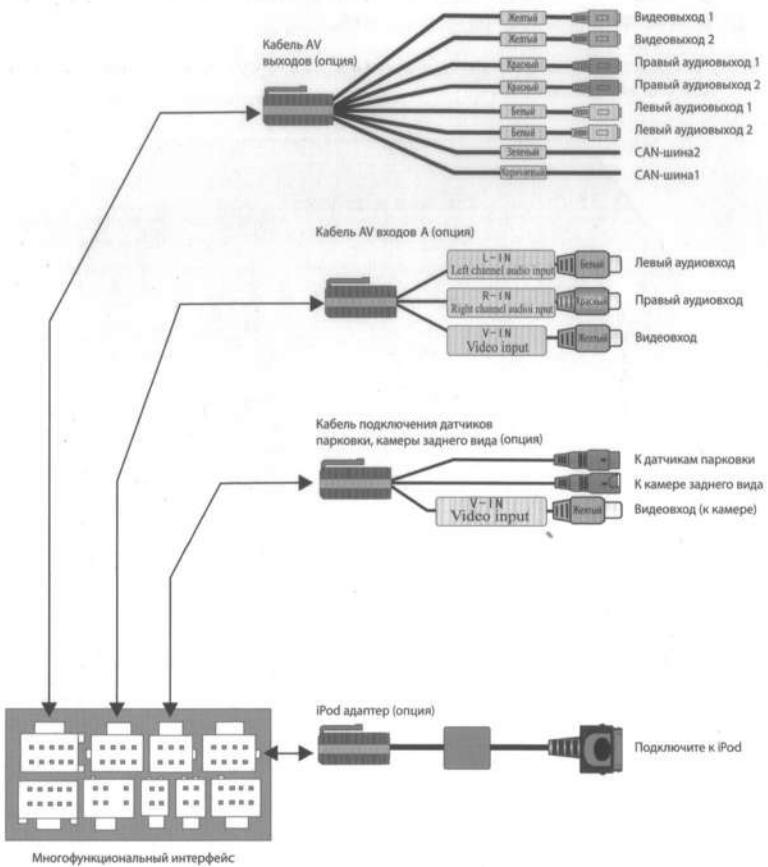

## Включение / Выключение питания

### Включение

При правильной установке устройства в соответствии со спецификацией автомобиля, после поворота ключа в замке зажигания в положение "Аксессуары", включение устройства происходит автоматически в режиме, соответствующем последнему состоянию кнопки **POWER**.

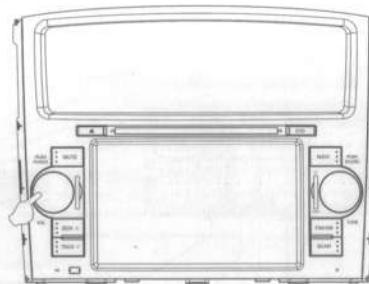

### Выключение

Выключение устройства происходит только после извлечения ключа из замка зажигания.

**Внимание!!!** Кнопка **POWER**, расположенная на лицевой панели устройства, имеет 3 режима:

Кратковременное нажатие на кнопку первый раз переводит устройство в режим день/ночь.

Кратковременное нажатие на кнопку второй раз отключает экран (звук остается).


Нажатие на кнопку с удержанием ее более 3 секунд переводит устройство в спящий режим.

Одно кратковременное нажатие на кнопку **POWER** возвращает экран в обычный режим работы.


В некоторых устройствах реализована функция запоминания памяти после выключения от кнопки **POWER**.

## Регулировка громкости

Для регулировки громкости вращайте левую ручку.

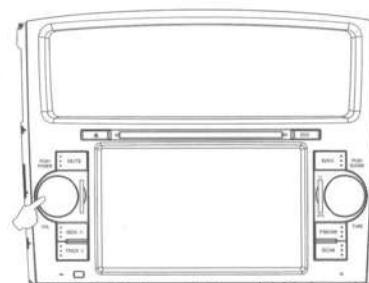

## Описание кнопок

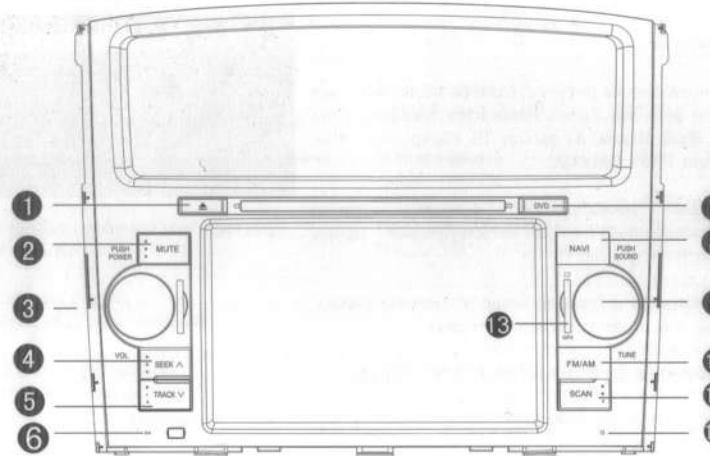

1 Загрузка / извлечение диска.

режиме DVD нажмите последовательно для выбора режима DVD / USB.

2 Выключение / включение звука.

8 Вход / выход из режима навигации.

3 Когда изделие включено, нажмите эту кнопку один раз для включения ночного режима, нажмите ее второй раз, чтобы включить режим черного экрана; нажмите и держите кнопку, чтобы включить режим сна; когда изделие находится в режиме сна, нажмите для включения системы. Вращайте ручку для регулировки громкости.

9 В режиме Радио и ТВ вращайте ручку для точной подстройки станции. Нажмите для выбора низких / средних / высоких частот. Затем вращайте, чтобы отрегулировать тембр.

4 В режиме Радио и ТВ нажмите, чтобы

10 Вход в режим Радио. В режиме Радио -

5 выбрать следующую / предыдущую станцию. В режиме DVD и iPod нажмите, чтобы выбрать следующий / предыдущий трек / эпизод.

выбор диапазона FM1/FM2/FM3/AM1/

AM2.

6 Встроенный микрофон. Используется для функции Bluetooth handsfree (свободные руки).

11 Сканирование станций в режиме

7 Нажмите для перехода в режим DVD. В

режиме Радио.

12 Микрокнопка Reset. Вставьте в это отверстие тонкий предмет и нажмите кнопку внутри изделия, головное устройство будет перезагружено на установки с завода-изготовителя.

13 Слот для SD карты с программой навигации.

## Главное меню

Основные функции устройства представлены в главном меню.

Как показано на рисунке, главное меню включает в себя функции: Радио, Навигация, Телефон, DVD, USB, iPod, Медиа, AV выход, TB, Настройки, AUX, Камера, TPMS, ORI.AUX.

Выбрать необходимую функцию можно прикосновением к соответствующему значку сенсорного экрана.

Для возврата в Главное меню, коснитесь значка  в верхнем правом углу экрана.

## Основные функции Главного меню.

За подробной информацией о работе функций обратитесь к "Руководству пользователя".



## Спецификации изделия

### Параметры системы

Напряжение питания:  
DC 11-14 Вольт

Ток потребления в дежурном режиме:  
Не более 15 Ампер

Диапазон рабочей температуры:  
0° С до 40° С

Система видео:  
AUTO PAL / NTSC / SECAM

Разрешение экрана:  
800 x 480 пикселей

Размер экрана:  
152,4 мм x 91,4 мм

Вес:  
2,5 кг

### Параметры радиоприемника:

Диапазон частот:  
FM: 87.50 MHz ~ 108.00 MHz  
AM: 522 kHz ~ 1620 kHz

Режим отображения:  
TFT дисплей или OSD

Память станций:  
18 FM  
12 AM

Режим поиска:  
Автоматический / Ручной

### Параметры DVD

Выход видео:  
1 ± 0.2 Вольта (75 Ом)

Формат диска:  
Диаметр 12 см

Поддерживаемые диски:  
DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4

### Параметры звука:

Неравномерность каналов: <2dB  
Разделение каналов: >45dB  
Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц (± 3 dB)

Регулировка тембра:  
Низкие частоты: 100 Гц ± 8 dB  
Средние частоты: 1кГц ± 8 dB  
Высокие частоты: 10кГц ± 8 dB

### Параметры усилителя:

Напряжение питания: 13.8 Вольт  
Максимальная выходная мощность:  
4 x 10 Ватт  
Сопротивление нагрузки: 4 Ома  
(допустимо от 4 до 8 Ом)

**Упаковочный лист со встроенным навигационным модулем:**

Стандартные принадлежности:	
Модель	Кол-во
Кабель USB мультимедиа	1
Кабель камеры заднего вида и системы парковки	1
Руководство пользователя	1
Руководство по эксплуатации и установке	1
Антенна GPS	1
Ручка (перо стилуса)	1
Дополнительные принадлежности (могут не входить в комплект поставки):	
Кабель AV входов A	1
Кабель аудиовыходов 5.1	1
Кабель AV выходов	1
Кабель USB модема	1
Кабель внешнего микрофона	1
iPod адаптер	1
Датчики давления в шинах	1
Пульт дистанционного управления	1