

Руководство по эксплуатации и установке

Автомобильный Мультимедийный Центр с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем высокой четкости 8"



DVM-3350G HDi

**Для штатной установки в автомобиле
Kia Sportage**



Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию.

Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Авторское право

Авторское право на это руководство сохраняется за нашей компанией.

Все права зарегистрированы. Это руководство не может быть скопировано, воспроизведено и переведено полностью или частично без письменного разрешения нашей компании.

Наша компания имеет право на внесение изменений в устройство с целью улучшения технических характеристик и программного обеспечения.

Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5) срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

Телефоны линии технической поддержки:










Москва: +7 (495) 287-08-56

Санкт-Петербург: +7 (812) 309-34-50

www.phantom.ru


www.stopol.biz

Предосторожности

-  Автомобиль является средством повышенной опасности, водитель обязан гарантировать безопасность остальных участникам движения.
-  Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного движения, не рекомендуем смотреть программы и делать регулировки изделия во время движения.
-  Для обеспечения безопасности и правильной работы, изделие должно быть установлено профессионалом в сертифицированном центре. Не демонтируйте и не делайте попытки самостоятельного ремонта во избежании несчастного случая или повреждения изделия.
-  Во избежание удара током, повреждения и пожара, следующего из-за короткого замыкания, не распыляйте моющие и другие средства при работающем изделии.
-  TFT экран изделия является высокотехнологичным устройством, поэтому не используйте колющие и режущие предметы, чтобы избежать повреждения изделия.
-  Система работает как дополнительное устройство. Наша компания не несет ответственность за любой автомобиль попавший в аварию и несчастные случаи.
-  Система, контролирующая давление и температуру шины, служит только для справочной информации. Вы должны своевременно проверять состояние шины.
-  Не вставляйте монеты или другие металлические предметы в слот DVD-привода.
-  Не вставляйте и не извлекайте карту памяти с данными, не подключайте провода или дополнительное оборудование во время работы двигателя, чтобы избежать повреждения головного устройства или дополнительного оборудования.

Примечание

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

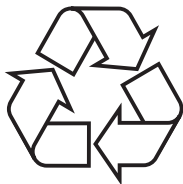

Замечание: вышеупомянутый символ указывает, что этот продукт не имеет никакого вредного материала или элементов, он является экологически чистым и годным для повторного использования.

**Торговая
марка**





© Изготовлено согласно лицензии от Dolby Laboratories;

© Символ "Dolby" и двойное "D" являются торговыми марками Dolby Laboratories.


Схема подключения

- Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите провода согласно схеме подключения ниже.
- Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты, если они не используются.

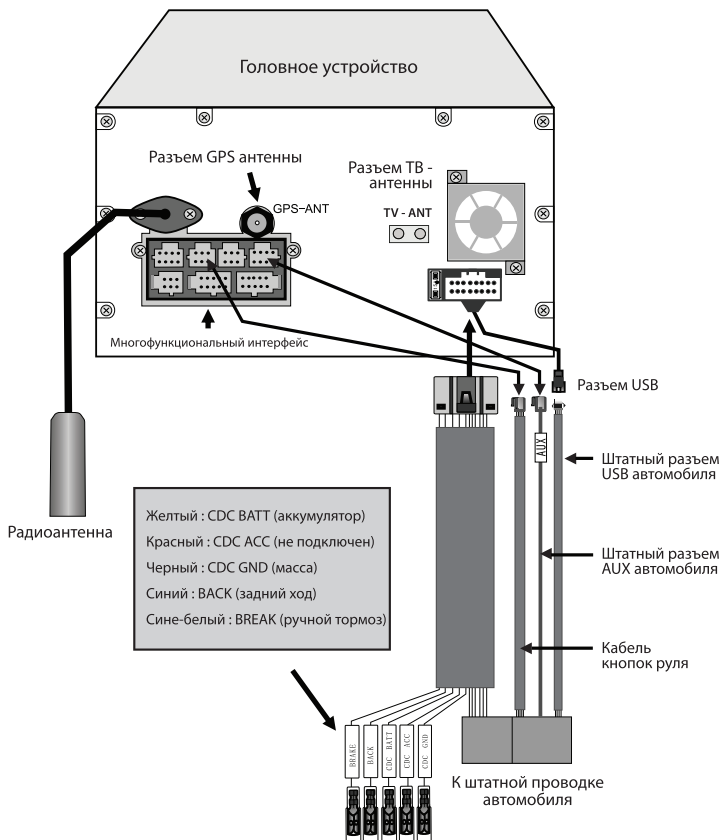

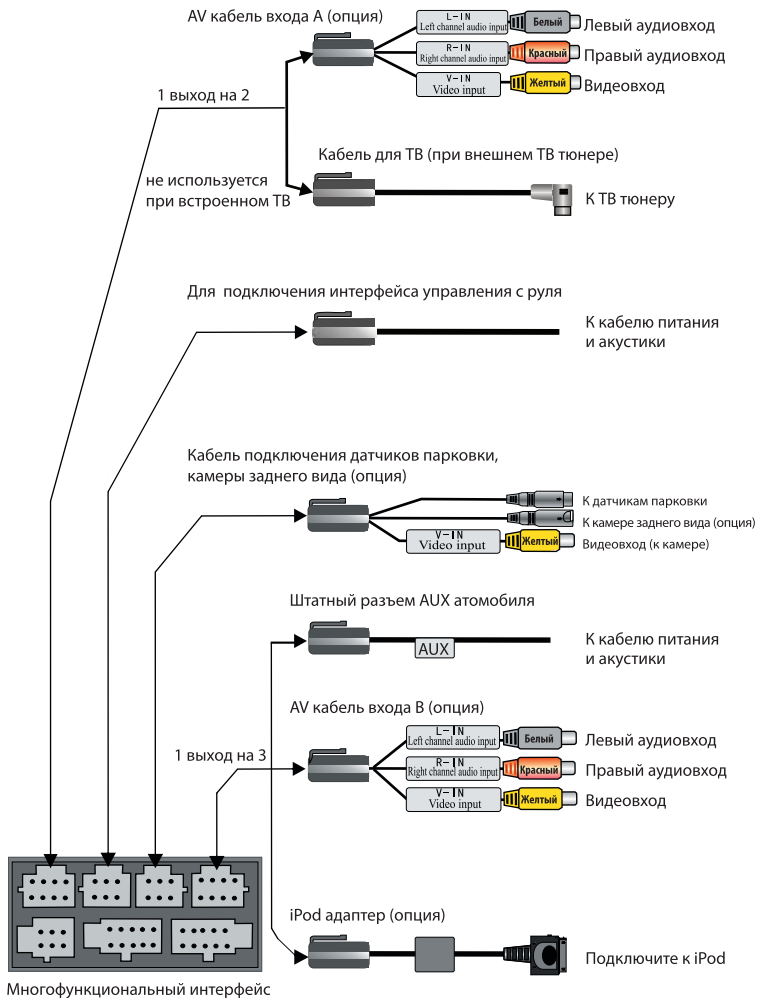

Многофункциональный интерфейс




Кабель для подключения модуля TPMS (датчики измерения температуры и давления в шинах)

Кабель для GPS (опция)


1 выход на 2

Подключите к внешнему навигационному модулю


5.1-канальный
выходной
аудио кабель

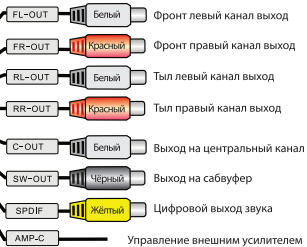

AV кабель выхода (опция)

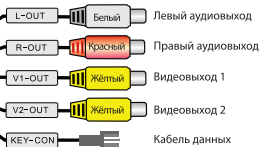

Описание кнопок

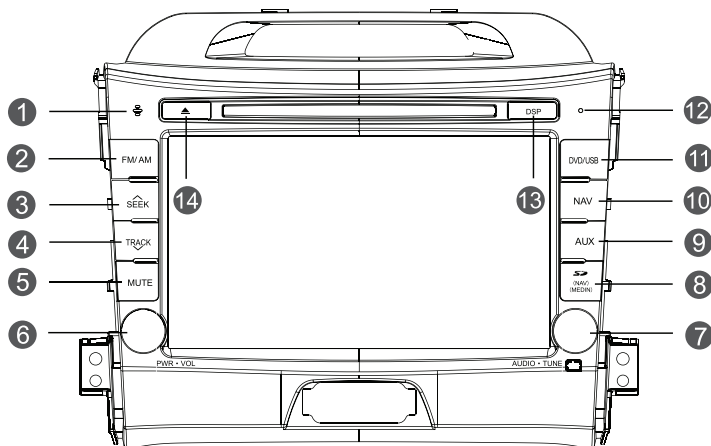


- 1 Встроенный микрофон. Используется для функции Bluetooth handsfree (свободные руки).
- 2 В режиме Радио нажмите последовательно для выбора диапазона FM1/FM2/FM3/AM. В другом режиме — переход в режим Радио.
- 3 В режиме Радио или ТВ — выбор предыдущей/следующей станции.
- 4 В режиме Радио — долгое нажатие для поиска станции на более низкой/высокой частоте. В режиме воспроизведения DVD, Чейнджера, iPod — выбор предыдущего/следующего трека/главы.
- 5 Включение/выключение громкости.
- 6 Вращайте ручку для регулировки громкости. Когда изделие включено, нажмите эту кнопку один раз для включения ночного режима. Нажмите ее второй раз, чтобы выключить экран (звук работает). Нажмите и держите кнопку, чтобы включить спящий режим. Когда изделие находится в спящем режиме, нажмите для включения системы.
- 7 В режиме Радио вращайте ручку для точной подстройки частоты. В любом режиме нажмите, чтобы выбрать низкие/средние/высокие частоты, затем вращайте, чтобы отрегулировать тембр.
- 8 За заглушкой находятся слоты для подключения microSD карт навигации (справа) и мультимедиа (слева).
- 9 Переход в режим AV.
- 10 Вход/выход из режима навигации.
- 11 Нажмите эту кнопку, чтобы переключиться в режим DVD. В режиме DVD нажмите последовательно для переключения между режимами DVD / USB / SD.
- 12 Вставьте в это отверстие тонкий предмет и нажмите кнопку внутри изделия, головное устройство будет перезагружено на установки с завода-изготовителя.
- 13 Выбор режима эквалайзера (поп, рок, классика и т.д.)
- 14 Кнопка извлечения/загрузки диска в режиме DVD. В другом режиме нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим DVD.


Главное меню

Основные функции устройства выведены на главное меню.

Выбрать необходимую функцию можно прикосновением к соответствующему значку сенсорного экрана.

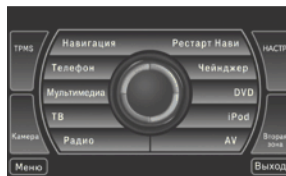

Как показано на рисунке, главное меню включает функции Телефон, Мультимедиа, ТВ, Радио, DVD, Чейнджер, iPod, AV, Навигация, Рестарт Нави, TPMS, Камера, Вторая зона и модули установки функции, через которые функцию операции можно ввести непосредственно.

Для возврата в Главное меню, коснитесь значка  в левом нижнем углу экрана.

Основные функции Главного меню.

За подробной информацией о работе функций, обратитесь к "Руководству пользователя".

 Телефон Громкая связь Bluetooth	 Мультимедиа Внутренняя память (виртуальный CD-чейнджер)	 ТВ ТВ	 Радио Радио
 Чейнджер DVD-чейнджер (опция)	 DVD DVD воспроизведение	 iPod iPod (опция)	 AV AV
 Навигация Навигация (опция)	 Рестарт Нави Перезапуск навигации	 TPMS Датчики измерения давления и температуры в колесах (опция)	 Камера Камера заднего вида (опция)
 НАСТР Настройки	 Вторая зона Вторая зона		

Примечание

В случае подвисяния навигационного программного обеспечения, нажмите кнопку "NAV" на передней панели устройства для выхода из режима Навигации и коснитесь значка "Рестарт Нави" на сенсорном экране в главном меню, после чего подтвердите перезапуск Навигации. Затем снова нажмите кнопку "NAV" на передней панели или кнопку "Навигация" на сенсорном экране в главном меню для запуска навигационного программного обеспечения. В течение 10 секунд произойдет загрузка навигации.

Спецификации изделия

Параметры системы

Напряжение питания:
DC 11-14 Вольт

Ток потребления в дежурном режиме:
Не более 15 Ампер

Диапазон рабочей температуры:
0° C до 40° C

Система видео:
AUTO PAL / NTSC / SECAM

Разрешение экрана:
800 x 480 пикселей

Размер экрана:
175.7 мм x 99.5 мм

Вес:
2.5 кг

Параметры радиоприемника:

Диапазон частот:
FM: 87.50 MHz ~ 108.00 MHz
AM: 522 KHz ~ 1620 KHz

Режим отображения:
TFT дисплей или OSD

Память станций:
18 FM
6 AM

Режим поиска:
Автоматический / Ручной

Параметры DVD

Выход видео:
1 ± 0.2 Вольта (75 Ом)

Формат диска:
Диаметр 12 см

Поддерживаемые диски:
DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Параметры звука:

Неравномерность каналов: <2dB
Разделение каналов: >45dB
Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц (± 3 dB)

Регулировка тембра:
Низкие частоты: 100 Гц ± 8 dB
Средние частоты: 1кГц ± 8 dB
Высокие частоты: 10кГц ± 8 dB

Параметры усилителя:

Напряжение питания: 13.8 Вольт
Максимальная выходная мощность:
4 x 45 Ватт
Сопротивление нагрузки: 4 Ома
(допустимо от 4 до 8 Ом)

**Упаковочный лист со встроенным
навигационным модулем:**

Стандартные принадлежности:	
Модель	Кол-во
Кабель питания и акустики	1
Кабель USB	1
Руководство пользователя	1
Руководство по эксплуатации и установке	1
Пульт дистанционного управления	1
Антенна GPS	1
Ручка (перо стилуса)	1
Дополнительные принадлежности:	
5.1 кабель AV выхода	1
Кабель AV выхода	1
Кабель камеры и системы парковки	1
AV кабель входа A	1
AV кабель входа B	1
iPod адаптер	1
6-ти дисковый DVD чейнджер	1
Комплект датчиков давления в шинах	1

Памятка

Памятка

Памятка

Перевод сделан технической группой
компании STOPOL Group