

# Інструкція з підключення камер



## Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Fighter для установки в якості камери фронтального або заднього огляду.

Камера реалізує функцію вимкнення паркувальних ліній.

**Зауваження:** Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

**Гарантія:** 1 рік


**Строк служби:** 2 роки

## Специфікація:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Сенсор:                             | HDCCD       |
| Кількість пікселів:                 | 800x560     |
| Система кольорового зображення:     | NTSC        |
| Кількість ліній:                    | 580 ліній   |
| Кут огляду:                         | 170°        |
| Мін. освітленість:                  | 0,1lux      |
| Захист від пилу та вологи:          | ір68        |
| Робоча напруга:                     | 9-16В       |
| Споживання струму:                  | 120 мА      |
| Співвідношення сигнал/шум:          | 50 дБ       |
| Середня споживана потужність:       | 1,5Вт       |
| Вологість навколишнього середовища: | 10% -90%    |
| Робоча температура:                 | -20°C~+60°C |
| Температура зберігання:             | -40°C~+85°C |

## Комплектація:

|                         |
|-------------------------|
| Універсальна камера     |
| Провода для підключення |
| RCA провід 5,8м         |
| Інструкція              |
| Гарантійний талон       |

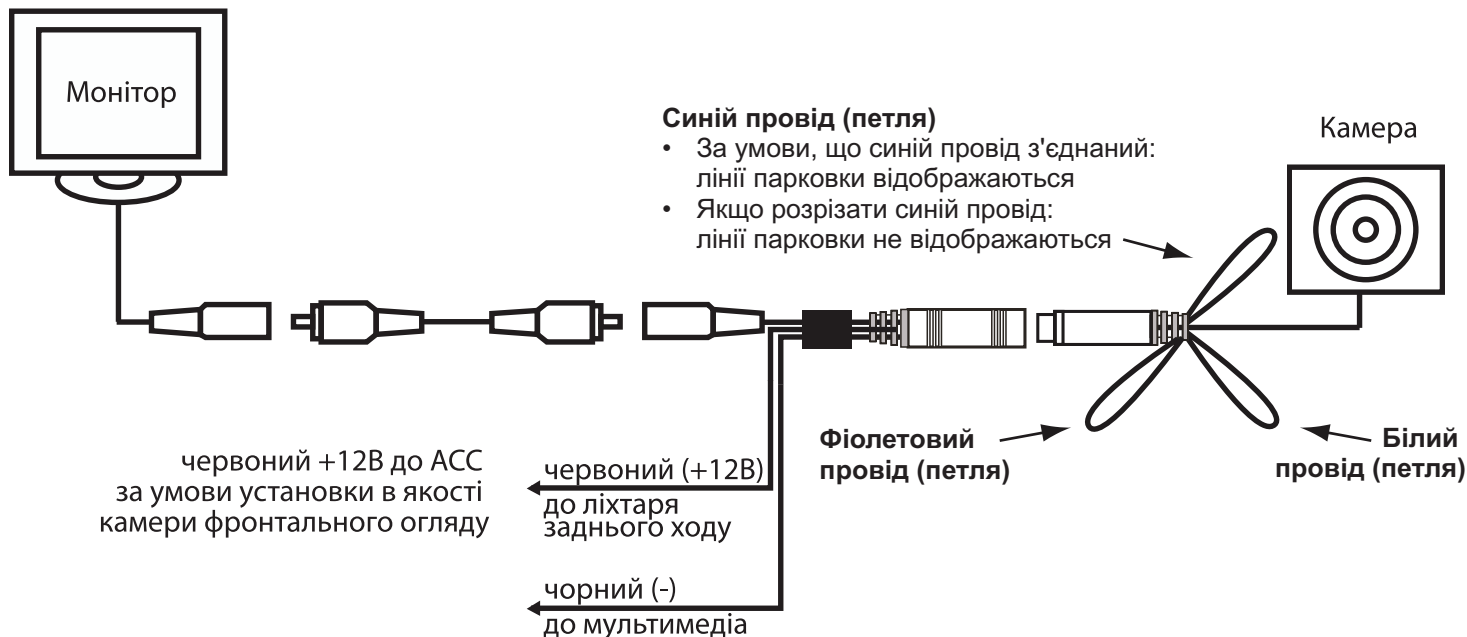

#### Для встановлення в нижній частині авто:

- За умови що білий і фіолетовий проводи не розрізані: камера працює як камера заднього огляду.
- За умови що білий провід розрізаний, а фіолетовий провід не розрізаний: камера працює як камера фронтального огляду.

#### Для встановлення в верхній частині авто:

- За умови що білий провід розрізаний, а фіолетовий провід не розрізаний: камера працює як камера фронтального огляду.
- За умови що білий і фіолетовий проводи розрізані: камера працює як камера заднього огляду.