

Руководство по эксплуатации и установке

Автомобильный Мультимедийный Центр с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем высокой четкости 7"



DVM-8500 black / DVM-8500 silver
DVM-8500G black / DVM-8500G silver

**Для штатной установки в автомобили
FORD MONDEO, FOCUS, S-MAX, GALAXY.**

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Авторское право

Авторское право на это руководство сохраняется за нашей компанией.

Все права зарегистрированы. Это руководство не может быть скопировано, воспроизведено и переведено полностью или частично без письменного разрешения нашей компании.

Наша компания имеет право на внесение изменений в устройство с целью улучшения технических характеристик и программного обеспечения.

Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5) срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

Телефоны линии технической поддержки:










Москва: +7 (495) 287-08-56

Санкт-Петербург: +7 (812) 309-34-50

www.phantom.ru


www.stopol.biz

Предосторожности

-  Автомобиль является средством повышенной опасности, водитель обязан гарантировать безопасность остальным участникам движения.
-  Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного движения, не рекомендуем смотреть программы и делать регулировки изделия во время движения.
-  Для обеспечения безопасности и правильной работы, изделие должно быть установлено профессионалом в сертифицированном центре. Не демонтируйте и не делайте попытки самостоятельного ремонта во избежании несчастного случая или повреждения изделия.
-  Во избежании удара током, повреждения и пожара, следующего из-за короткого замыкания, не распыляйте моющие и другие средства при работающем изделии.
-  TFT экран изделия является высокотехнологичным устройством, поэтому не используйте колющие и режущие предметы, чтобы избежать повреждения изделия.
-  Система работает как дополнительное устройство. Наша компания не несет ответственность за любой автомобиль попавший в аварию и несчастные случаи.
-  Система, контролирующая давление и температуру шины, служит только для справочной информации. Вы должны своевременно проверять состояние шины.
-  Не вставляйте монеты или другие металлические предметы в слот DVD-привода.
-  Не вставляйте и не извлекайте карту памяти с данными, не подключайте провода или дополнительное оборудование во время работы двигателя, чтобы избежать повреждения головного устройства или дополнительного оборудования.

Примечание

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

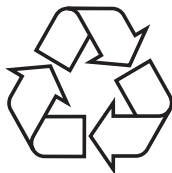

Замечание: вышеупомянутый символ указывает, что этот продукт не имеет никакого вредного материала или элементов, он является экологически чистым и годным для повторного использования.

Торговая
марка



① Изготовлено согласно лицензии от Dolby Laboratories;

② Символ "Dolby" и двойное "D" являются торговыми марками Dolby Laboratories.

ВНИМАНИЕ!

Устройства DVM-8500 / DVM-8500G предназначены для установки на разные модели и комплектации а/м FORD при этом после установки уст-ва необходимо сделать следующие настройки в сервисном меню (если требуется):

1. Войдите в сервисное меню первого уровня (в режиме AV набрать код 7253 на цифровой клавиатуре)
2. Во вкладке DEFAULT в пункте CAR TYPE выбрать CANBus или LEVEL (значение по умолчанию CANBus)

Установка в сервисном меню, значение CAR TYPE	Марка и комплектация а/м Ford
LEVEL	Focus, комплектация Trend или Comfort (без CAN шины)
CANBus (по умолчанию)	Focus, комплектация Ghia и Titanium (с CAN шиной)
	Mondeo, комплектация с малым (монокромный) дисплеем
	S-Max, комплектация с малым (монокромный) дисплеем
	Galaxy, комплектация с малым (монокромный) дисплеем
	Mondeo, комплектация с Convers+ (цветной дисплей)
	S-Max, комплектация с Convers+ (цветной дисплей)
	Galaxy, комплектация с Convers+ (цветной дисплей)
	S-Max, комплектация с Convers+ и штатным Bluetooth
	Galaxy, комплектация с Convers+ и штатным Bluetooth

Схема подключения

- Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите провода согласно схеме подключения.
- Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты, когда они не используются.

