

Інструкція по підключенню камер PHANTOM CA-36



Серія PHANTOM HD CMOS

Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.

Завдяки спеціальному конструктиву, дана модель забезпечує горизонтальний кут огляду в 160°


Дана відеокамера сумісна зі спеціальними кріпленнями Fighter серії FM

Варіанти установки:

камера переднього виду без паркувальних ліній, камера заднього виду з лініями парковки.

Зауваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Схема підключення відеокамери

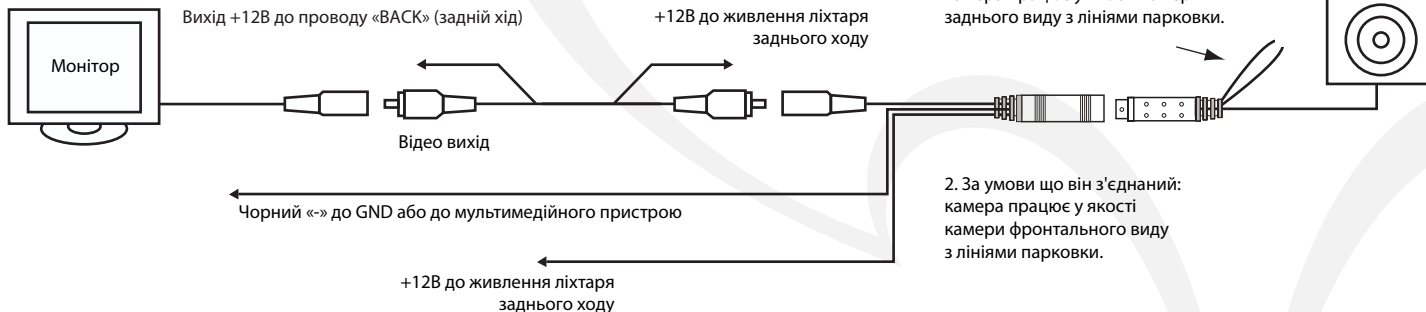

Специфікація:

Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього огляду.

Сенсор: HD CMOS	Середня споживана потужність: ~2,2Вт
Роздільна здатність: 1280*720 пікселів	Співвідношення сигнал/шум: 52 дБ
Система кольорового зображення: NTSC	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Кількість ТВ ліній: 800	Робоча температура: -30° C - +70° C
Горизонтальний кут огляду: 160°	Температура зберігання: -40° C - +80° C
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Матеріал лінзи: скло
Баланс білого: автоматичний	Зміна дзеркальності камери: присутня
Захист від пилу та вологи: ір68	Паркувальні лінії: присутні
Живлення: +12В постійного струму	
Споживання струму: 180 мА	

Комплектація:

Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрів
Кабель живлення
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

Гарантія: 1 рік
Строк служби: 2 роки

Білий провід (петля):

1. За умови що він роз'єднаний: камера працює у якості камери заднього виду з лініями парковки.

2. За умови що він з'єднаний: камера працює у якості камери фронтального виду з лініями парковки.