

Інструкція по підключенню камер PHANTOM



Серія PHANTOM HD CMOS (CVBS)

Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.

Завдяки спеціальному конструктиву, дана модель забезпечує горизонтальний кут огляду в 160°

Варіанти установки: камера переднього виду з лініями парковки або без ліній
камера заднього виду з лініями парковки або без ліній.

Зуваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.


Специфікація:	
Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.	
Сенсор: HD CMOS+	Співвідношення сигнал/шум: 52 дБ
Роздільна здатність: 1280*820 пікселів	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Система кольорового зображення: NTSC	Робоча температура: -30° C - +70° C
Кількість ТВ ліній: 820	Температура зберігання: -40° C - +80° C
Горизонтальний кут огляду: 160°	Матеріал лінзи: скло
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Зміна дзеркальності камери: присутня
Баланс білого: автоматичний	Паркувальні лінії: присутні,
Захист від пилу та вологи: ір68	реалізована функція вимкнення
Живлення: +12В постійного струму	Відеосигнал: CVBS

Комплектація:

Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрів
Кабель живлення
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

Гарантія: 1 рік
Строк служби: 2 роки

Схема підключення відеокамери

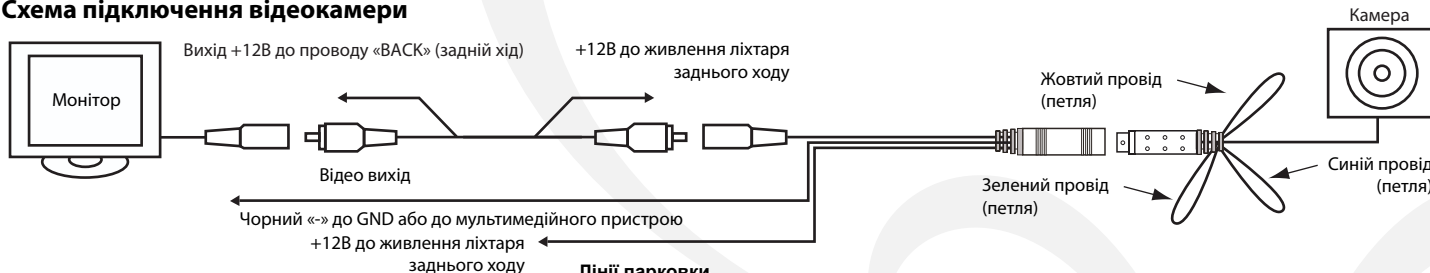

Дані камери підтримують спеціальну функцію перевертоту зображення. Завдяки цьому камеру можливо встановити в верхній частині авто. Ця функція буде корисна для мікроавтобусів та позашляховиків.

Лінії парковки

- За умови, що зелений провід з'єднаний лінії парковки відображаються
- Якщо розрізати зелений провід лінії парковки не відображаються

Для встановлення в нижній частині авто:

- За умови що синій і жовтий проводи не розрізані: камера працює як камера заднього огляду
- За умови що синій провід розрізаний, а жовтий провід не розрізаний камера працює як камера фронтального огляду.

Для встановлення в верхній частині авто:

- За умови що синій провід розрізаний, а жовтий провід не розрізаний камера працює як камера фронтального огляду.
- За умови що синій і жовтий проводи розрізані камера працює як камера заднього огляду