

# Інструкція по підключенню камер PHANTOM



## Серія PHANTOM HD CMOS+ (CVBS+AHD)

### Призначення:


Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.

Завдяки спеціальному конструктиву, дана модель забезпечує горизонтальний кут огляду в 150°

Варіанти установки: камера переднього виду з лініями парковки або без  
камера заднього виду з лініями парковки або без

Зауваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

### Схема підключення відеокамери

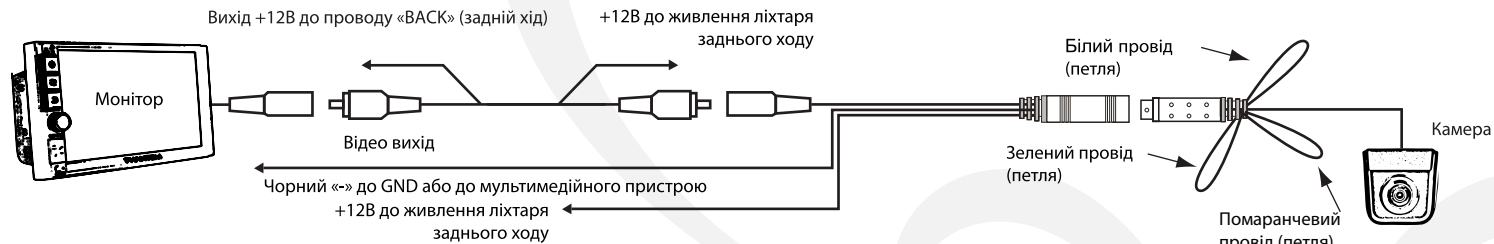

Дана камера має два відеостандарти: CVBS та AHD 720 (30 fps). Якщо ваш мультимедійний центр чи монітор підтримують відео-стандарт AHD 720 (30 fps), ми радимо перевести камеру в режим AHD 720 (30 fps) для більш якісного зображення. Як увімкнути підтримку AHD 720 (30 fps) на вашому мультимедійному центрі дивіться безпосередньо у керівництві користувача до вашого пристрою.

### Специфікація:

Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.

Сенсор: HD CMOS+	Співвідношення сигнал/шум: 52 дБ
Роздільна здатність: 1280*720 пікселів	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Система кольорового зображення: NTSC	Робоча температура: -30° C - +70° C
Кількість ТВ ліній: 720	Температура зберігання: -40° C - +80° C
Горизонтальний кут огляду: 150°	Матеріал лінзи: скло
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Зміна дзеркальності камери: присутня
Баланс білого: автоматичний	Паркувальні лінії: присутні
Захист від пилу та вологи: ір68	Відеосигнал: CVBS+AHD 720 (30 fps)
Живлення: +12В постійного струму	Можливо обрати тип відеосигналу

### Комплектація:

- Універсальна відеокамера
- Провід RCA (CVBS) 6 метрів
- Кабель живлення
- Інструкція
- Гарантійний талон
- Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

**Гарантія: 1 рік**  
**Строк служби: 2 роки**

#### Зелений провід (петля):

- За умови що він з'єднаний: камера працює в відео стандарті AHD.
- За умови що він роз'єднаний: камера працює в відео стандарті CVBS.

#### Білий провід (петля):

- За умови що він з'єднаний: камера працює у якості камери заднього виду.
- За умови що він роз'єднаний: камера працює у якості камери фронтального виду.

- #### Помаранчевий провід (петля):
- За умови що він з'єднаний: лінії парковки відображаються.
  - За умови що він роз'єднаний: лінії парковки не відображаються