

Інструкція по підключенню камер PHANTOM



Серія PHANTOM HDS (AHD)

Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.

Завдяки спеціальному конструктиву, дана модель забезпечує горизонтальний кут огляду в 165°

Варіанти установки: камера переднього виду з лініями парковки або без
камера заднього виду з лініями парковки або без

Зуваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Специфікація:

Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.


Сенсор: HDS (AHD)	Співвідношення сигнал/шум: 52 дБ
Роздільна здатність: 1920*1080 пікселів	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Система кольорового зображення: NTSC	Робоча температура: -30° C - +70° C
Кількість ТВ ліній: 1080P	Температура зберігання: -40° C - +80° C
Горизонтальний кут огляду: 165°	Матеріал лінзи: скло
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Зміна дзеркальності камери: присутня
Баланс білого: автоматичний	Паркувальні лінії: присутні, є можливість відключення
Захист від пилу та вологи: ір68	Відеосигнал: AHD
Живлення: +12В постійного струму	

Комплектація:

Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрів
Кабель живлення
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

Гарантія: 1 рік
Строк служби: 2 роки

Схема підключення відеокамери

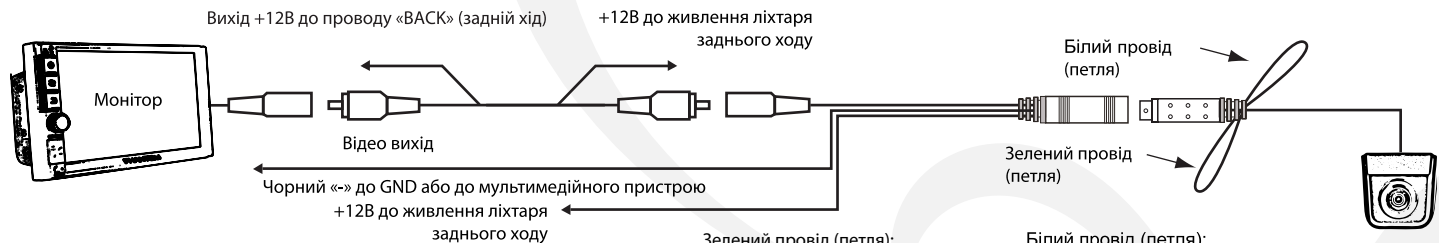

Дана камера має відеостандарт: AHD 1080P.
Якщо ваш мультимедійний центр чи монітор підтримують відеостандарт AHD 1080P, ми радимо перевести камеру в режим AHD 1080P для більш якісного зображення.
Як увімкнути підтримку AHD 1080P на вашому мультимедійному центрі дивіться безпосередньо у керівництві користувача до вашого пристрою.

Зелений провід (петля):

1. За умови що він з'єднаний: камера працює у якості камери заднього виду
2. За умови що він роз'єднаний: камера працює у якості камери фронтального виду

Білий провід (петля):

1. За умови що він з'єднаний: лінії парковки відображаються
- 2.1. За умови що він роз'єднаний: лінії парковки не відображаються